LG

Life's Good

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
NEDERLANDS
Ελληνικά

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD | ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ PLASMA
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ LCD

26LC2R*
27LC2R*
32LC2R*
32LC25R*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ PLASMA

42PC1RV*
42PC3RV*
42PC3RA*

Διαβάστε το **Information Manual** (Εγχειρίδιο Πληροφοριών) που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία πριν διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο και αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.
Καταγράψτε τον κωδικό του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του. Συμβουλευθείτε την ετικέτα στο πίσω κάλυμμα και αναφέρετε αυτές τις πληροφορίες στο κατάστημα που θα ζητήσετε την επισκευή της συσκευής.

Εξαρτήματα

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα. Εάν λείπει κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε το προϊόν.

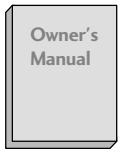

Εγχειρίδιο χρήσης



Μπαταρίες

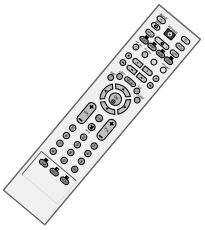

Τηλεχειριστήριο



Καλώδιο τροφοδοσίας

Για τα μοντέλα 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*

2 υποστηρίγματα τοίχου



2 κρίκοι αναρτήσεως

2 βίδες για συναρμολόγηση της βάσης

Ανατρέξτε στη σελ.12
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

Για το μοντέλο 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

2 υποστήριγμα τηλεόρασης
2 υποστηρίγματα τοίχου

Σφιγκτήρας
Τακτοποιήστε τα καλώδια χρησιμοποιώντας το σφιγκτήρα.

2 βίδες

Μόνο για το μοντέλο 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*

4 βίδες για συναρμολόγηση της βάσης

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

Σύστημα διαχείρισης καλωδίων

26LC3R*, 32LC3R*



Σύστημα διαχείρισης καλωδίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Χειριστήρια/ Επιλογές σύνδεσης 4-9
Λειτουργίες πλήκτρων τηλεχειριστηρίου .11-12
Τοποθέτηση των Μπαταριών 12

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκατάσταση βάσης 13-14
Βασική σύνδεση/ Αφαίρεση συστήματος διαχείρισης καλωδίων.....15-17
Πώς να προσαρμόσετε το προϊόν στον τοίχο και να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης.....19

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σύνδεση κεραίας 20
Εγκατάσταση συσκευής βίντεο 21-22
Εγκατάσταση Εξωτερικής Πηγής AV 23
Εγκατάσταση συσκευής DVD 24-25
Εγκατάσταση ψηφιακού αποκωδικοποιητή (STB) 26-27
Εγκατάσταση υπολογιστή 28-29
Άνοιγμα τηλεόρασης 30-31

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

PIP (Picture in Picture - Εικόνα μέσα σε εικόνα)

Προβολή PIP (Εικόνα μέσα σε εικόνα) 32
Επιλογή προγράμματος για τη δευτερεύουσα εικόνα .32
Επιλογή πηγής εισόδου για δευτερεύουσα εικόνα .32
Ρύθμιση μεγέθους δευτερεύουσας εικόνας(μόνο σε κατάσταση PIP – Εικόνα μέσα σε εικόνα) . .32
Μετακίνηση της δευτερεύουσας εικόνας (μόνο σε κατάσταση PIP) 32

Teletext

Εμφάνιση/Απόκρυψη (ON - OFF) 33
Κείμενο SIMPLE 33
Κείμενο TOP 34
FASTEXT 34
Ειδικές λειτουργίες Teletext 35

Μενού τηλεόρασης

Επιλογή και ρύθμιση μενού οθόνης.....36

Ρύθμιση τηλεοπτικών σταθμών

Αυτόματος συντονισμός προγραμμάτων.....37
Μη αυτόματος συντονισμός προγραμμάτων.38
Συντονισμός ακριβείας.....39
Ορισμός ονόματος σταθμού 40
Επεξεργασία προγραμμάτων.....41
Αγαπημένο πρόγραμμα 42
Εμφάνιση του πίνακα προγραμμάτων 43

Επιλογές μενού εικόνας

PSM (Picture Status Memory - Μνήμη κατάστασης εικόνας).....44
Ρύθμιση εικόνας (PSM-Επιλογή χρήστη) 45
CSM (Colour Status Memory - Μνήμη κατάστασης χρώματος).....46
Μη αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας χρώματος (Επιλογή χρήστη - CSM) 47
Λειτουργία XD 48
ADVANCED-CINEMA (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ-ΣΙΝΕΜΑ).....49
ADVANCED-BLACK LEVEL (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ-ΣΤΑΘΜΗ ΜΑΥΡΟΥ) 50
Reset (Επαναφορά) 51

Επιλογές μενού ήχου

SSM (Sound Status Memory - Μνήμη κατάστασης ήχου) 52
Ρύθμιση συχνότητας ήχου (SSM - Επιλογή χρήστη) 53
AVL (Auto Volume Leveler – Αυτόματη προσαρμογή έντασης ήχου).....54
Ρύθμιση ισορροπίας 55
Ηχείο.....56
Στερεοφωνική/ Δίγλωσση λήψη.....57
Λήψη NICAM.....58
Επιλογή εξόδου ήχου ηχείου.....58

Επιλογές μενού ώρας

Ρύθμιση ρολογιού.....59
Λειτουργία προγραμματισμένης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 60
Αυτόματο σβήσιμο.....61
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης.....61

Μενού τηλεόρασης

Ειδικές επιλογές μενού

Child Lock (Γονικό κλείδωμα) 62
Μέθοδος ISM (Image Sticking Minimization - Ελαχιστοποίηση ειδώλου εικόνων).....63
Low Power (Χαμηλή τροφοδοσία).....64
Επίδειξη XD 65

Επιλογές μενού οθόνης

Αυτόματη ρύθμιση (Μόνο για την κατάσταση λειτουργίας RGB [PC]).....66
Manual configure (Χειροκίνητη διαμόρφωση)...67
Ρύθμιση μορφής εικόνας 68-69
Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ευρείας οθόνης VGA/XGA 69
Αρχικοποίηση (Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων).....70

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου.....71
Κωδικός προγραμματισμού.....71-72
Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων 72-74
Συντήρηση.....75
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....76-77

Χειριστήρια

Αυτή είναι η πρόσοψη του μοντέλου 42PC1RV*.

- Αυτή είναι μια απλοποιημένη αναπαράσταση της πρόσοψης. Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

Στοιχεία ελέγχου πρόσοψης

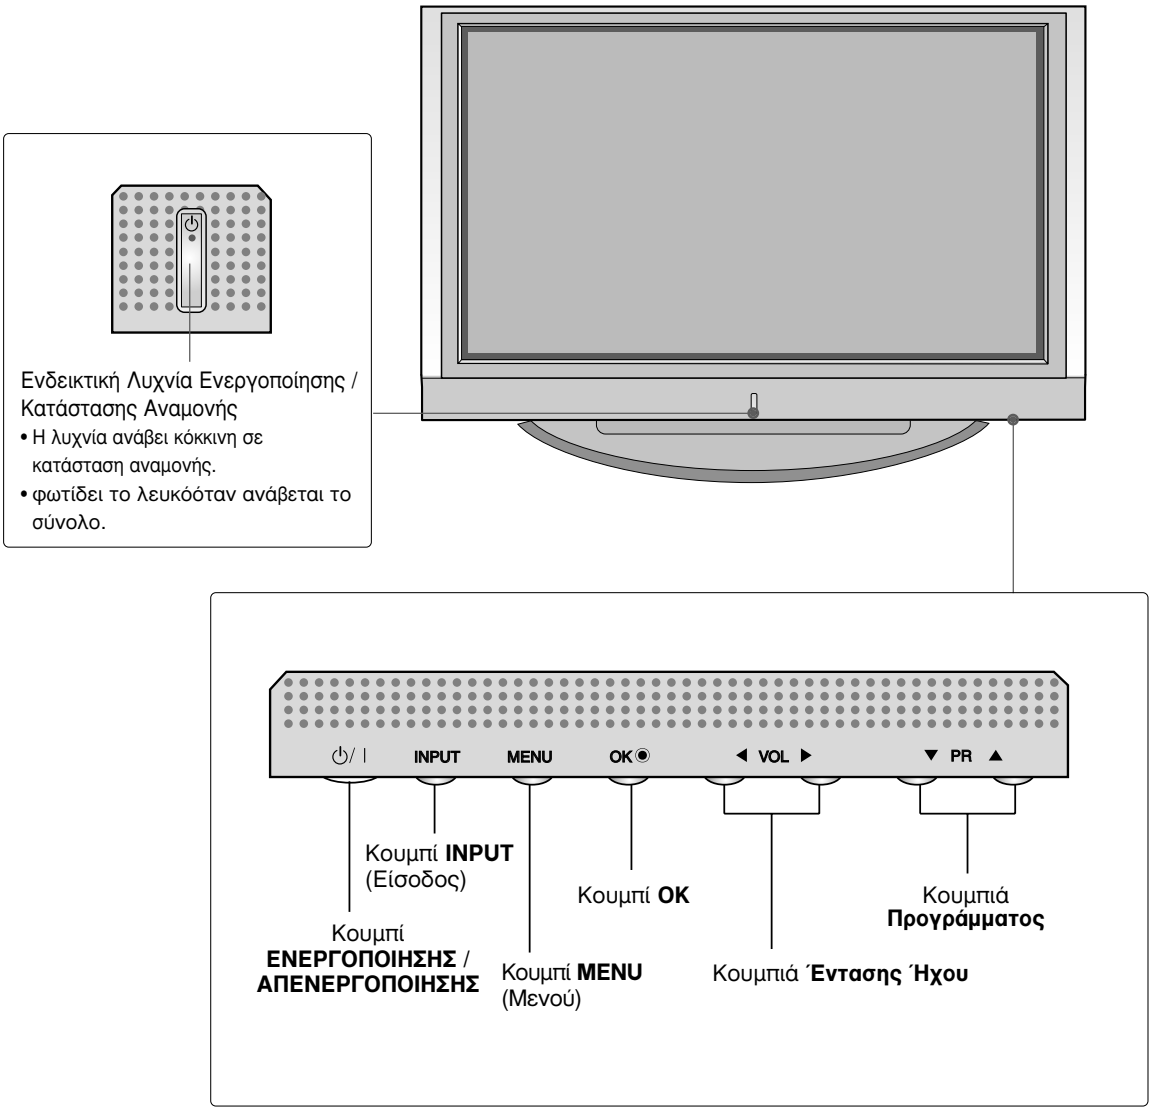

Αυτή είναι η πρόσοψη του μοντέλου 42PC3RV*, 42PC3RA*.

- Αυτή είναι μια απλοποιημένη αναπαράσταση της πρόσοψης. Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

Στοιχεία ελέγχου πρόσοψης

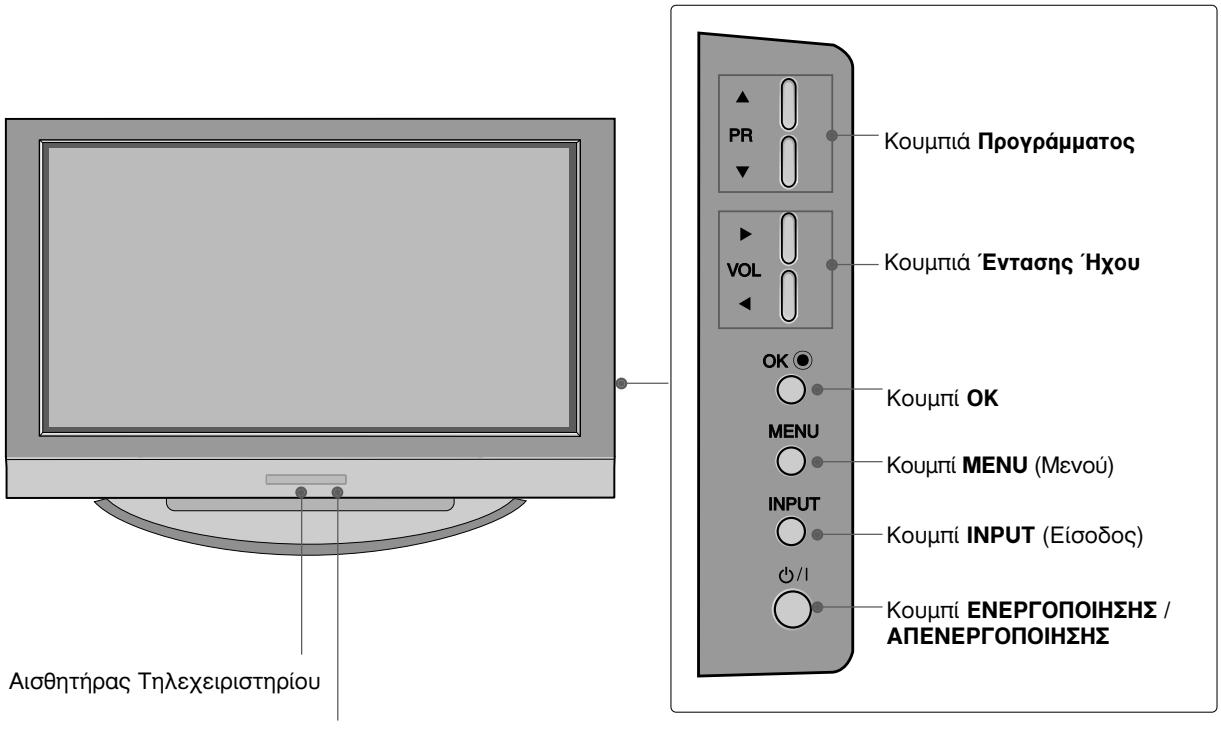

Επιλογές σύνδεσης

Αυτή είναι η πίσω όψη των μοντέλων 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

Πίσω όψη συνδέσεων

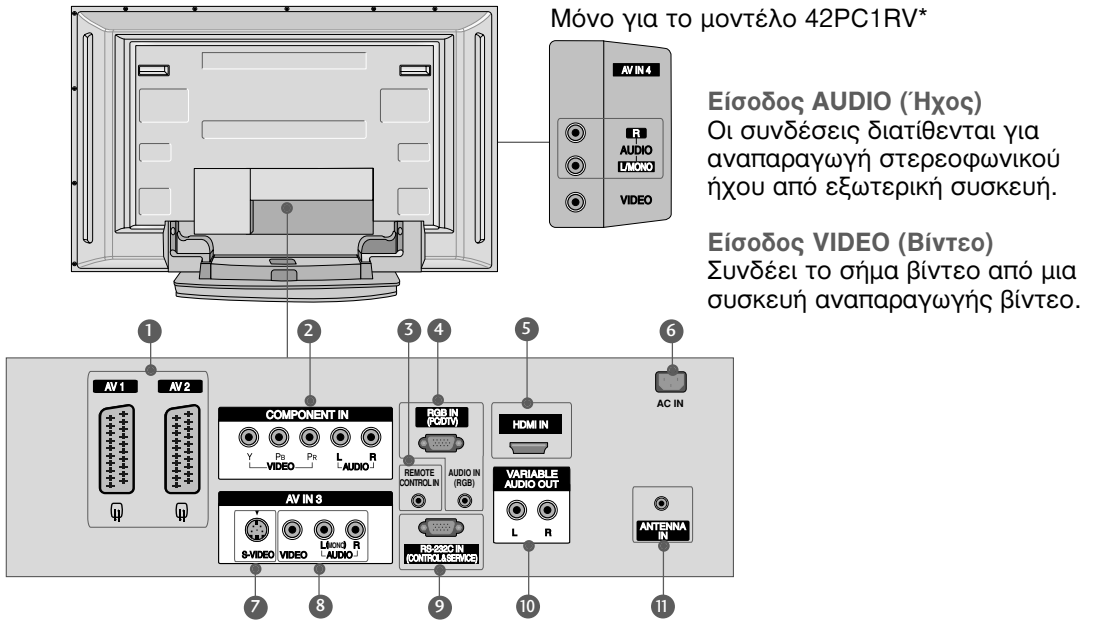

Είσοδος AUDIO (Ήχος)
Οι συνδέσεις διατίθενται για αναπαραγωγή στερεοφωνικού ήχου από εξωτερική συσκευή.

Είσοδος VIDEO (Βίντεο)
Συνδέει το σήμα βίντεο από μια συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.

❶ **Υποδοχή Euro Scart (AV1/AV2)**
Συνδέστε την είσοδο ή την έξοδο της υποδοχής scart μιας εξωτερικής συσκευής σε αυτά τα βύσματα.

❷ **Είσοδος Component (Σύνθετο σήμα)**
Συνδέστε μια συσκευή ήχου/εικόνας με σύνθετη είσοδο σε αυτά τα βύσματα.

❸ **Θύρα τηλεχειριστηρίου**
Συνδέστε εδώ το ενσύρματο τηλεχειριστήριό σας.

❹ **Είσοδος RGB/Audio (RGB/Ήχος)**
Συνδέστε την έξοδο της οθόνης ενός υπολογιστή στην κατάλληλη θύρα εισόδου.

❺ **HDMI**
Συνδέστε ένα σήμα HDMI στη θύρα HDMI με το καλώδιο HDMI.

❻ **Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας**
Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα (AC). Η τάση υποδεικνύεται στη σελίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών. Ποτέ μην επιχειρείτε να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία τροφοδοτώντας τη με συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC).

❼ **Είσοδος S-Video**
Συνδέστε την έξοδο S-Video μιας συσκευής S-VIDEO.

❽ **Είσοδος Audio/Video (Ήχος/Εικόνα)**
Συνδέστε την είσοδο audio/video (ήχου/εικόνας) μιας εξωτερικής συσκευής σε αυτά τα βύσματα.

❾ **ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ RS-232C (ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)**
Συνδέστε τη σειριακή θύρα των συσκευών ελέγχου με την υποδοχή RS-232C.

❿ **Μεταβλητή έξοδος ήχου**
Συνδέστε έναν εξωτερικό ενισχυτή ή προσθέστε ένα subwoofer στο σύστημα ήχου surround.

⓫ **Είσοδος ANTENNA (Κεραία)**
Συνδέστε τα σήματα OTA (Over-the-Air) με αυτό το βύσμα.

Χειριστήρια

Αυτή είναι η πρόσοψη του μοντέλου 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.

- Αυτή είναι μια απλοποιημένη αναπαράσταση της πρόσοψης. Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

Στοιχεία ελέγχου πρόσοψης

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*

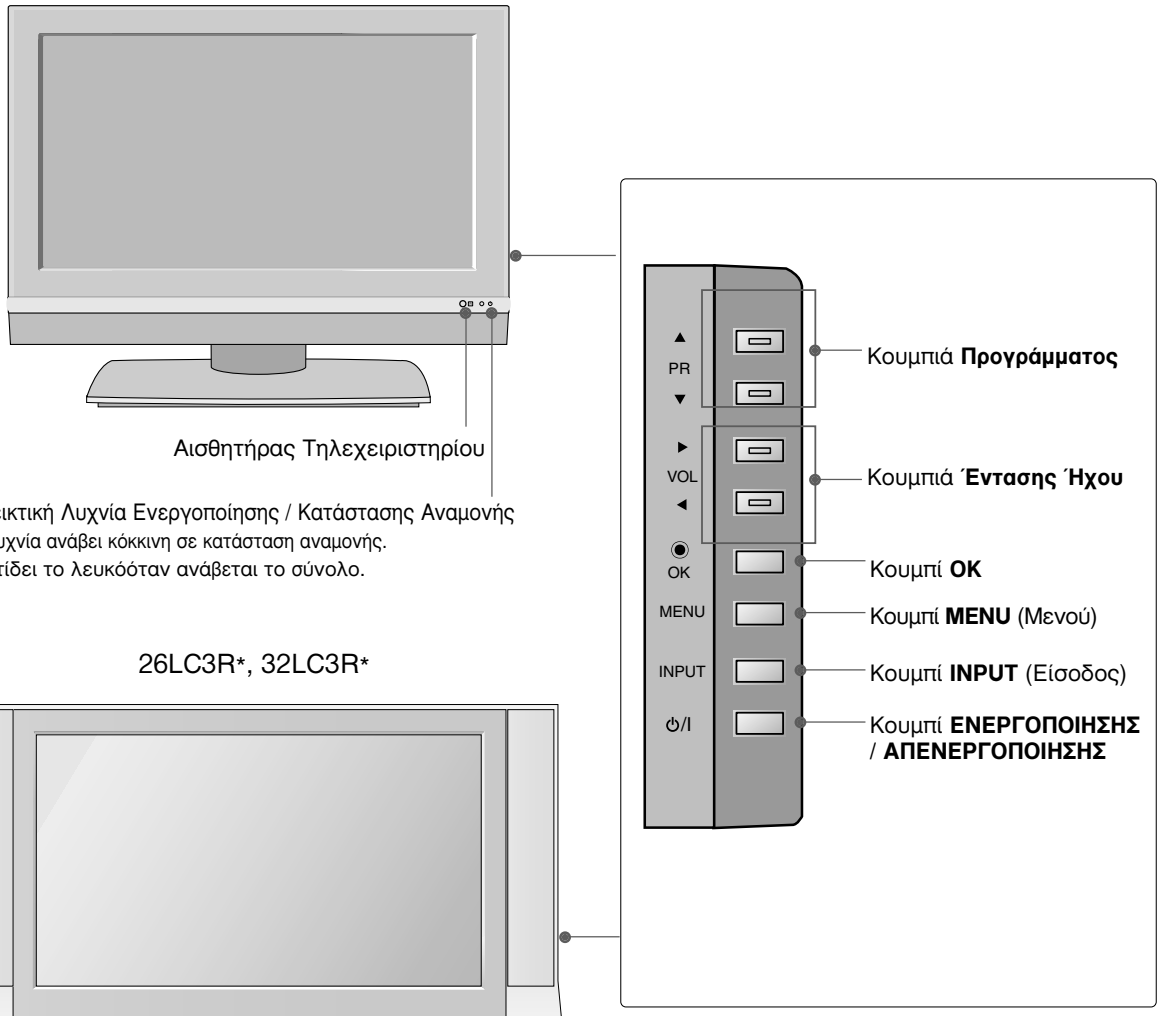

26LC3R*, 32LC3R*

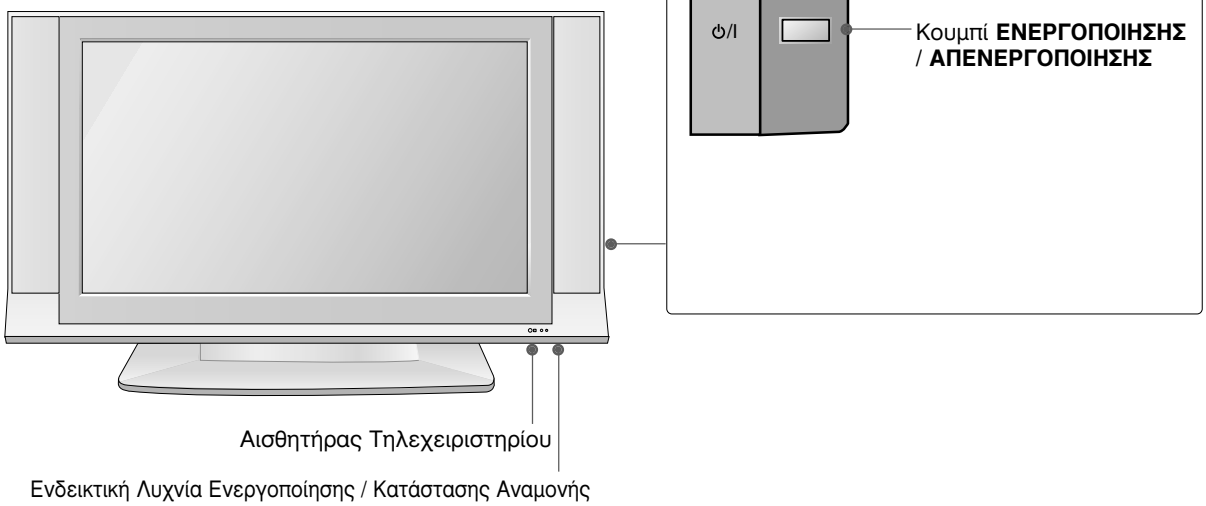
Αισθητήρας Τηλεχειριστηρίου
Ενδεικτική Λυχνία Ενεργοποίησης / Κατάστασης Αναμονής
• Η λυχνία ανάβει κόκκινη σε κατάσταση αναμονής.
• φωτίδει το λευκόοταν ανάβεται το σύνολο.

Χειριστήρια

Αυτή είναι η πρόσοψη του μοντέλου 32LX2R*.

- Αυτή είναι μια απλοποιημένη αναπαράσταση της πρόσοψης. Τα παρακάτω σχήματα μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

Στοιχεία ελέγχου πρόσοψης

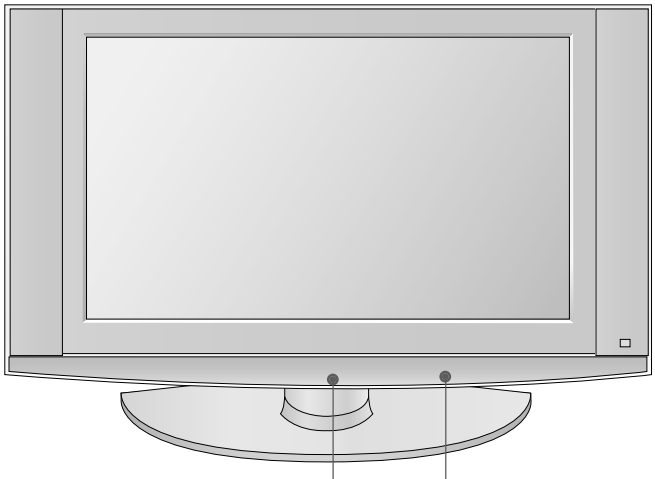

Αισθητήρας Τηλεχειριστηρίου

Ενδεικτική Λυχνία Ενεργοποίησης / Κατάστασης Αναμονής
• Η λυχνία ανάβει κόκκινη σε κατάσταση αναμονής.
• φωτίδει το λευκόόταν ανάβεται το σύνολο.

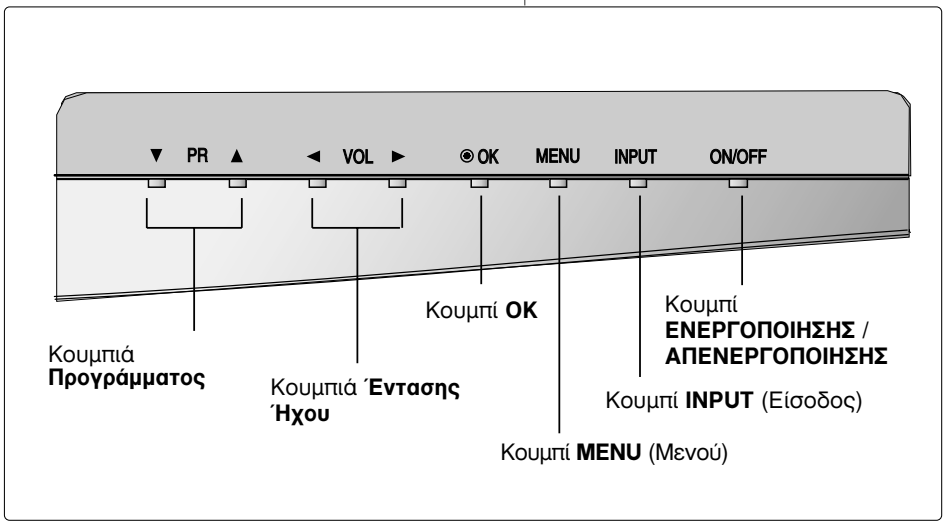

Επιλογές σύνδεσης

Αυτή είναι η πίσω όψη του μοντέλου 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*.

Πίσω όψη συνδέσεων

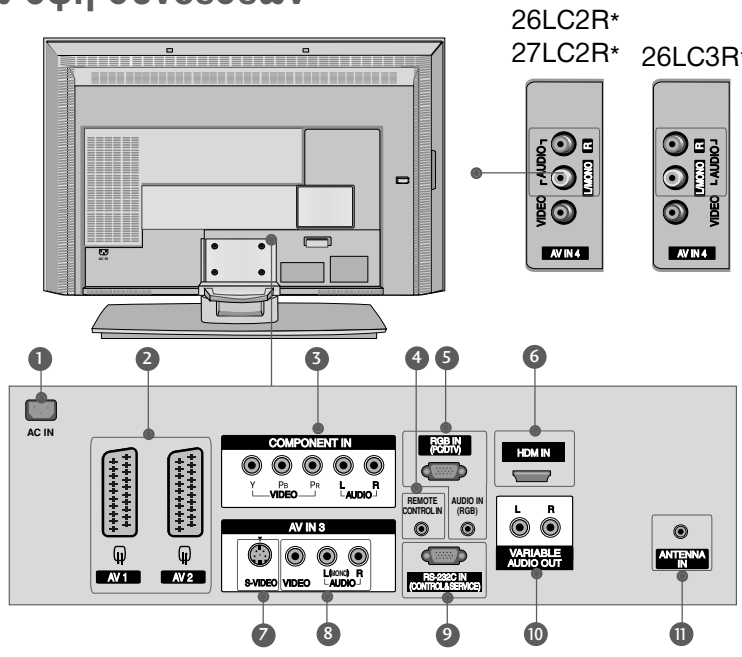

Είσοδος AUDIO (Ήχος)
Οι συνδέσεις διατίθενται για αναπαραγωγή στερεοφωνικού ήχου από εξωτερική συσκευή.

Είσοδος VIDEO (Βίντεο)
Συνδέει το σήμα βίντεο από μια συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.

❶ **Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας**
Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα (AC). Η τάση υποδεικνύεται στη σελίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών. Ποτέ μην επιχειρείτε να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία τροφοδοτώντας τη με συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC).

❷ **Υποδοχή Euro Scart (AV1/AV2)**
Συνδέστε την είσοδο ή την έξοδο της υποδοχής scart μιας εξωτερικής συσκευής σε αυτά τα βύσματα.

❸ **Είσοδος Component (Σύνθετο σήμα)**
Συνδέστε μια συσκευή ήχου/εικόνας με σύνθετη είσοδο σε αυτά τα βύσματα.

❹ **Θύρα τηλεχειριστηρίου**
Συνδέστε εδώ το ενσύρματο τηλεχειριστήριό σας.

❺ **Είσοδος RGB/Audio (RGB/Ήχος)**
Συνδέστε την έξοδο της οθόνης ενός υπολογιστή στην κατάλληλη θύρα εισόδου.

❻ **HDMI**
Συνδέστε ένα σήμα HDMI στη θύρα HDMI με το καλώδιο HDMI.

❼ **Είσοδος S-Video**
Συνδέστε την έξοδο S-Video μιας συσκευής S-VIDEO.

❽ **Είσοδος Audio/Video (Ήχος/Εικόνα)**
Συνδέστε την είσοδο audio/video (ήχου/εικόνας) μιας εξωτερικής συσκευής σε αυτά τα βύσματα.

❾ **ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ RS-232C (ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)**
Συνδέστε τη σειριακή θύρα των συσκευών ελέγχου με την υποδοχή RS-232C.

❿ **Μεταβλητή έξοδος ήχου**
Συνδέστε έναν εξωτερικό ενισχυτή ή προσθέστε ένα subwoofer στο σύστημα ήχου surround.

⓫ **Είσοδος ANTENNA (Κεραία)**
Συνδέστε τα σήματα OTA (Over-the-Air) με αυτό το βύσμα.

Επιλογές σύνδεσης

Αυτή είναι η πίσω όψη του μοντέλου 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.

Πίσω όψη συνδέσεων

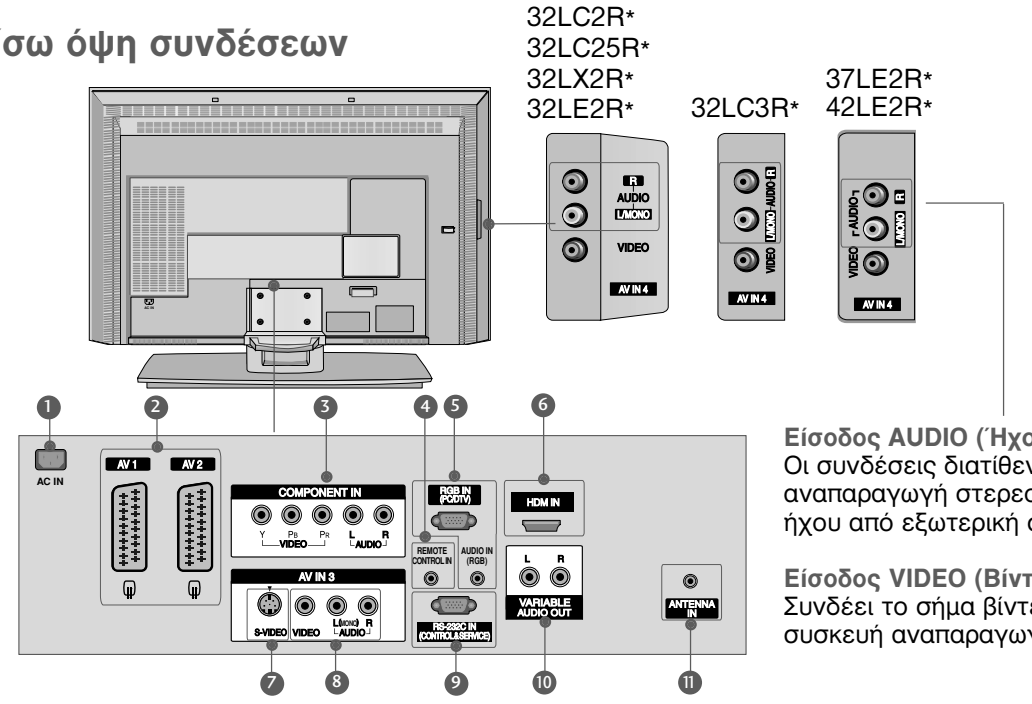

Είσοδος AUDIO (Ήχος)
Οι συνδέσεις διατίθενται για αναπαραγωγή στερεοφωνικού ήχου από εξωτερική συσκευή.

Είσοδος VIDEO (Βίντεο)
Συνδέει το σήμα βίντεο από μια συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.

❶ **Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας**
Αυτή η τηλεόραση λειτουργεί με εναλλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα (AC). Η τάση υποδεικνύεται στη σελίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών. Ποτέ μην επιχειρείτε να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία τροφοδοτώντας τη με συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (DC).

❷ **Υποδοχή Euro Scart (AV1/AV2)**
Συνδέστε την είσοδο ή την έξοδο της υποδοχής scart μιας εξωτερικής συσκευής σε αυτά τα βύσματα.

❸ **Είσοδος Component (Σύνθετο σήμα)**
Συνδέστε μια συσκευή ήχου/εικόνας με σύνθετη είσοδο σε αυτά τα βύσματα.

❹ **Θύρα τηλεχειριστηρίου**
Συνδέστε εδώ το ενσύρματο τηλεχειριστήριό σας.

❺ **Είσοδος RGB/Audio (RGB/Ήχος)**
Συνδέστε την έξοδο της οθόνης ενός υπολογιστή στην κατάλληλη θύρα εισόδου.

❻ **HDMI**
Συνδέστε ένα σήμα HDMI στη θύρα HDMI με το καλώδιο HDMI.

❼ **Είσοδος S-Video**
Συνδέστε την έξοδο S-Video μιας συσκευής S-VIDEO.

❽ **Είσοδος Audio/Video (Ήχος/Εικόνα)**
Συνδέστε την είσοδο audio/video (ήχου/εικόνας) μιας εξωτερικής συσκευής σε αυτά τα βύσματα.

❾ **ΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ RS-232C (ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)**
Συνδέστε τη σειριακή θύρα των συσκευών ελέγχου με την υποδοχή RS-232C.

❿ **Μεταβλητή έξοδος ήχου**
Συνδέστε έναν εξωτερικό ενισχυτή ή προσθέστε ένα subwoofer στο σύστημα ήχου surround.

⓫ **Είσοδος ANTENNA (Κεραία)**
Συνδέστε τα σήματα OTA (Over-the-Air) με αυτό το βύσμα.

Λειτουργίες πλήκτρων τηλεχειριστηρίου

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σκοπεύετε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της Οθόνης.

POWER **Ενεργοποίηση** της τηλεόρασης από την κατάσταση αναμονής ή **απενεργοποίησή** της σε κατάσταση αναμονής.

TV INPUT Επιστροφή σε προβολή τηλεόρασης από οποιαδήποτε λειτουργία.
θέτει σε λειτουργία από την κατάσταση αναμονής.

INPUT Αν πατήσετε μία φορά το κουμπί, θα εμφανιστεί στην οθόνη η πηγή εισόδου OSD όπως φαίνεται στην εικόνα. Πατήστε το κουμπί ▲ / ▼ και στη συνέχεια το κουμπί **OK** για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισόδου (**TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4** (εκτός από 42PC3RV*, 42PC3RA*)**, Component** (Σύνθετο σήμα), **RGB** ή **HDMI**).

ARC Επιλογή του φορμά εικόνας που προτιμάτε.

Ρύθμιση φωτεινότητας Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της οθόνης. Επιστρέφει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις φωτεινότητας αλλάζοντας την πηγή της κατάστασης λειτουργίας.

PIP Αλλάζει τη λειτουργία δευτερεύουσας εικόνας PIP, DW ή ανενεργή.

SIZE ρύθμιση του μεγέθους της δευτερεύουσας εικόνας.

POSITION μετακίνηση της δευτερεύουσας εικόνας σε κατευθύνσεις.

PIP PR - /+ επιλογή προγράμματος για τη δευτερεύουσα εικόνα.

PIP INPUT Επιλέγει την προέλευση εισόδου για τη δευτερεύουσα εικόνα στη λειτουργία PIP/Twin picture (Δευτερεύουσα εικόνα/Δεύτερο παράθυρο).

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext. (μόνο στα μοντέλα **TELETEXT**) ή **Λίστα προγραμμάτων** (Επεξεργασία προγραμμάτων).

Κουμπιά ελέγχου VCR/DVD Ελέγχει ορισμένες συσκευές εγγραφής βιντεοκασετών ή συσκευές αναπαραγωγής DVD όταν έχετε ήδη επιλέξει το κουμπί λειτουργίας DVD ή VCR.

EXIT Διαγράφει όλα τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη και επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης από όλα τα μενού.

LIST εμφάνιση του πίνακα προγραμμάτων.

MENU Επιλογή ενός μενού.

I/II Επιλογή εξόδου ήχου.

SLEEP Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

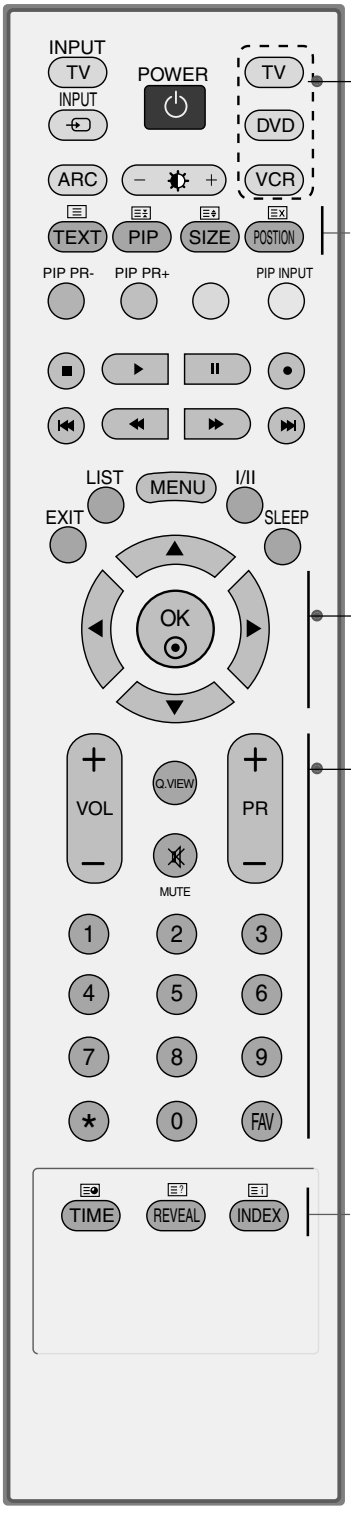

MODE Επιλέγει την κατάσταση λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

1 TELETEXT BUTTONS Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για το teletext. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **"Teletext"**.

THUMBSTICK (Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά) Σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε στα μενού της οθόνης και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

OK Αποδοχή των επιλογών σας ή εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης λειτουργίας.

VOLUME UP /DOWN Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Q.VIEW Επιστροφή στο προηγούμενο πρόγραμμα.

MUTE **Ενεργοποίηση** ή **απενεργοποίηση** του ήχου.

Programme UP/DOWN Επιλογή ενός προγράμματος.

0-9 αριθμητικά κουμπιά Επιλογή ενός προγράμματος. Επιλογή αριθμημένων στοιχείων ενός μενού.

FAV Εμφανίζει το αγαπημένο πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

* ΚΑΜΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθέτηση των Μπαταριών

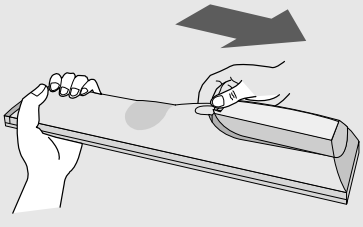

- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος.
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1.5V μεγέθους AA με τους πόλους στη σωστή θέση (+ με +, - με -). Μη συνδυάζετε παλιές ή χρησιμοποιημένες με νέες μπαταρίες.
- Κλείστε το κάλυμμα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκατάσταση βάσης

- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

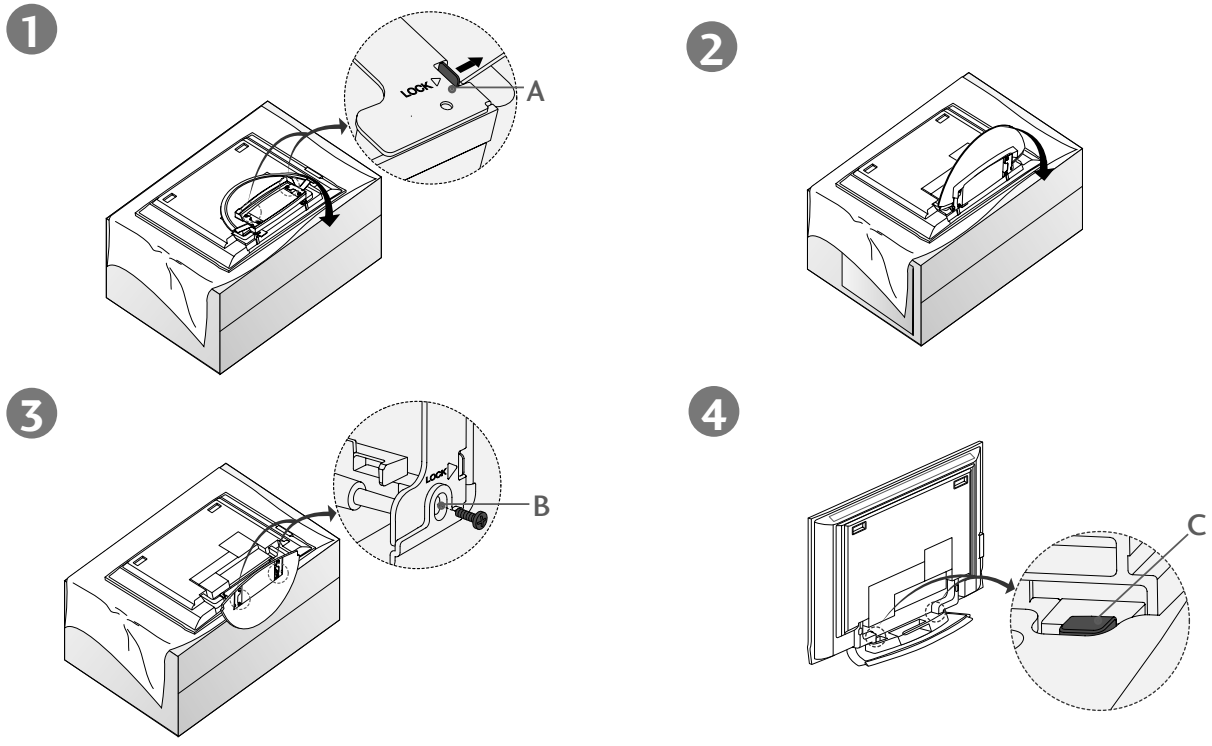

- Τοποθετήστε την τηλεόραση με την οθόνη πάνω σε ένα μαξιλάρι ή σε ένα μαλακό πανί όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.
  Πριν ξεδιπλώσετε τη βάση, βεβαιωθείτε ότι οι δύο ασφάλειες (A) που βρίσκονται στο κάτω μέρος της βάσης είναι στραμμένες προς τα έξω.
- Τραβήξτε τη βάση έξω όπως φαίνεται στις παραπάνω Εικόνες 2 ~ 3.
  Μόλις ξεδιπλώσετε τη βάση, τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες στις τρύπες (B) που βρίσκονται στο κάτω μέρος της βάσης.
- Όταν συνδέετε τα καλώδια στην τηλεόραση, μην απασφαλίζετε την κλειδαριά (C).
  Αυτό μπορεί να προκαλέσει πτώση της τηλεόρασης και κατά συνέπεια προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή.

Σημειώσεις

Τα σχήματα που φαίνονται εδώ μπορεί να διαφέρουν από την τηλεόρασή σας.

Όταν θέλετε να κλείσετε τη βάση για να την αποθηκεύσετε

Πρώτα βγάλτε τις βίδες από τις τρύπες (B) στο κάτω μέρος της βάσης. Στη συνέχεια τραβήξτε τα δύο άγκιστρα (D) στο κάτω μέρος της βάσης και διπλώστε τη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Μόλις τη διπλώσετε, σπρώξτε τις δύο κλειδαριές (A) του κάτω μέρους της βάσης προς τα έξω.

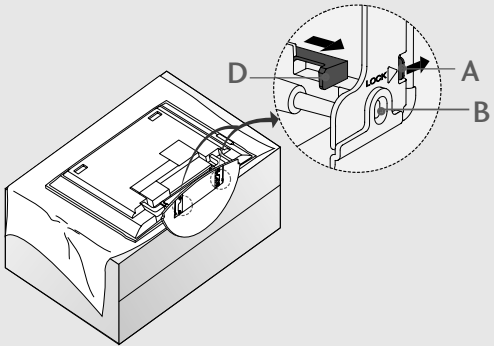

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκατάσταση βάσης (**Μόνο για το μοντέλο** 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*)

1. Τοποθετήστε προσεκτικά την οθόνη του προϊόντος πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια (μαξιλάρι), η οποία θα το προστατέψει από τυχόν βλάβες.

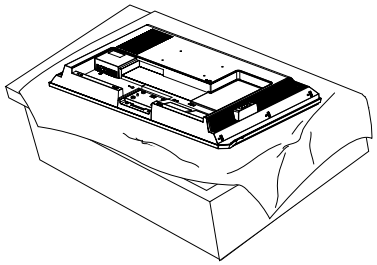

2. Τοποθετήστε τη βάση του προϊόντος στο προϊόν όπως φαίνεται στην εικόνα.

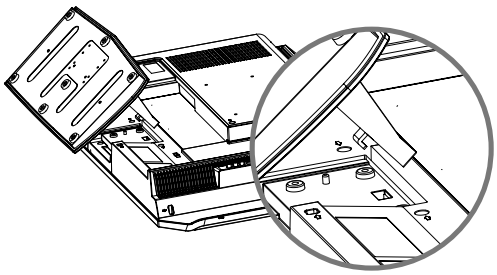

3. Τοποθετήστε με ασφάλεια τις 4 βίδες στο πίσω μέρος του προϊόντος στις υπάρχουσες τρύπες.

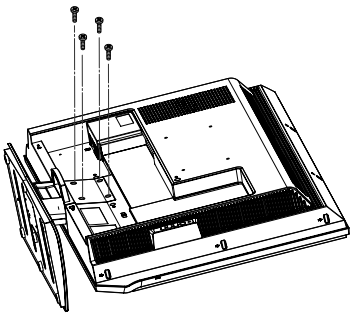

Βασική σύνδεση (42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*)

- Αυτά τα μοντέλα προσφέρουν δύο τρόπους διαχείρισης καλωδίων σύμφωνα με τον τύπο της βάσης.

Είδος βάσης 1

Τακτοποιήστε τα καλώδια όπως φαίνεται στην εικόνα.

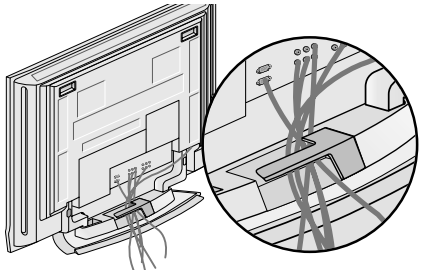

Είδος βάσης 2

1 Κρατήστε το **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ** με τα δύο χέρια και ωθήστε το όπως απεικονίζεται.

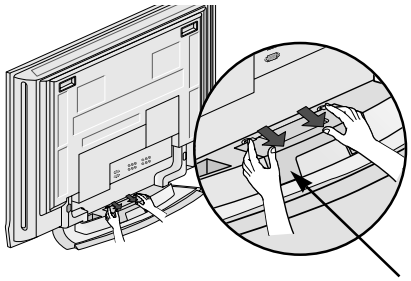

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

2 Συνδέστε τα καλώδια όπως απαιτείται.

Για να συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέσεις εξωτερικών συσκευών.

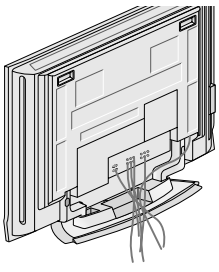

3 Εγκαταστήστε ξανά το **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**, όπως απεικονίζεται.

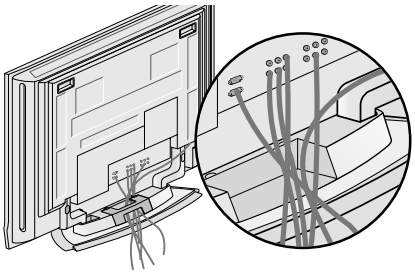

Βασική σύνδεση

(μόνο για το μοντέλο 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*)

1. Συνδέστε τα καλώδια όπως απαιτείται. Αφού συνδέσετε προσεκτικά τα καλώδια, περάστε τα μέσα από την υποδοχή καλωδίων.

   Για να συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέσεις εξωτερικών συσκευών.

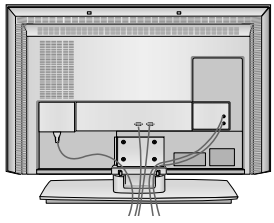

2. Εγκαταστήστε το **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**, όπως απεικονίζεται.

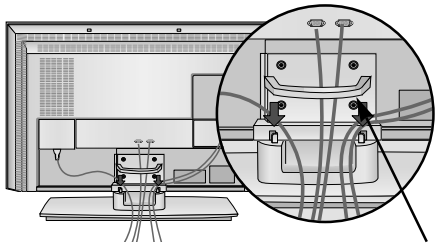

3. Δέστε τα καλώδια χρησιμοποιώντας τον σφιγκτήρα που παρέχεται.

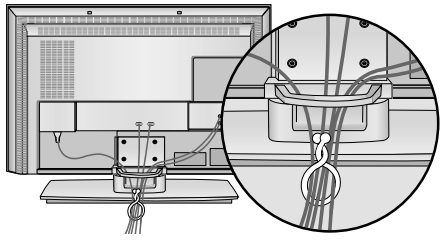

Αφαίρεση συστήματος διαχείρισης καλωδίων

- Κρατήστε το **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ** με τα δύο χέρια και τραβήξτε το προς τα πάνω.
- Κρατήστε το **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ** με τα δύο χέρια και τραβήξτε το προς τα κάτω. (μόνο για το μοντέλο 32LC3R*)

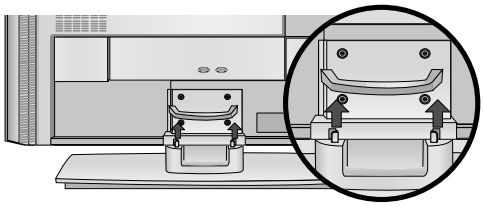

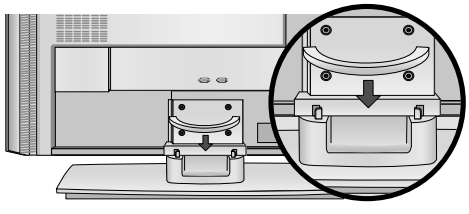

Σημειώσεις

► Μην κρατάτε το **ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ** όταν μετακινείτε το προϊόν.
- Αν το προϊόν πέσει κάτω, μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Βασική σύνδεση (32LX2R*)

1 Κρατήστε το κάλυμμα με τα δύο χέρια και τραβήξτε το προς τα πίσω.

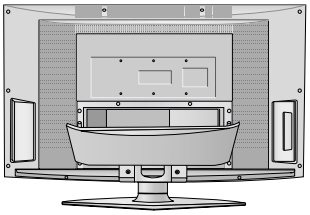

2 Συνδέστε τα καλώδια όπως απαιτείται.

Για να συνδέσετε πρόσθετο εξοπλισμό, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέσεις εξωτερικών συσκευών.

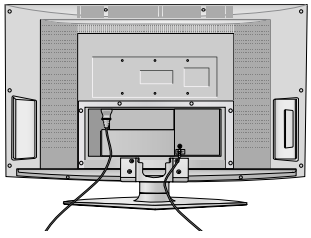

3 Δέστε τα καλώδια χρησιμοποιώντας τον σφιγκτήρα που παρέχεται.

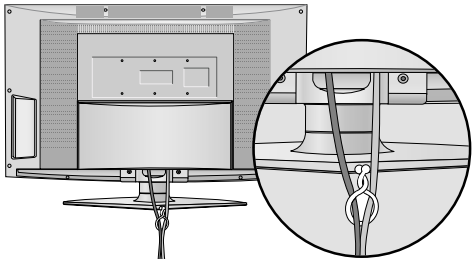

Βάση περιστροφής (32LX2R*)

Η τηλεόραση μπορεί εύκολα να περιστραφεί στη βάση της κατά 30° αριστερά ή δεξιά για να έχετε την καλύτερη δυνατή γωνία προβολής.

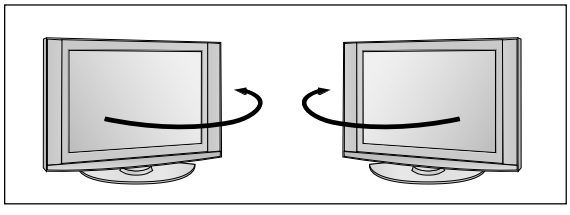

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Η τηλεόραση μπορεί να εγκατασταθεί με διάφορους τρόπους, όπως να αναρτηθεί στον τοίχο ή να τοποθετηθεί σε μια επιφάνεια εργασίας, κ.λπ.
- Η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να αναρτάται οριζόντια.

ΓΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο γείωσης για την αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας. Αν δεν διατίθενται τρόποι γείωσης, ζητήστε από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει ένα ξεχωριστό βραχυκυκλωτή. Μην προσπαθήσετε να γειώσετε τη μονάδα συνδέοντάς τη με καλώδια τηλεφώνου, ράβδους φωτισμού ή αγωγούς αερίου.

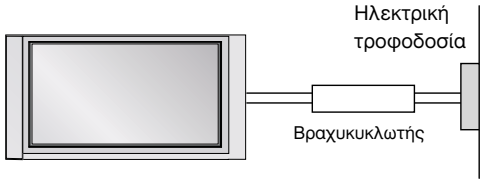

Τοποθέτηση Επιτραπέζιας Βάσης

Για το σωστό εξαερισμό, αφήστε χώρο 4" (10 εκ.) από κάθε πλευρά και από τον τοίχο.

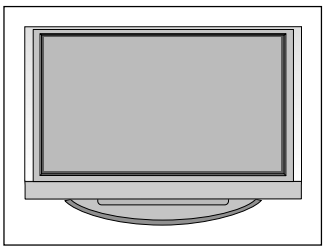

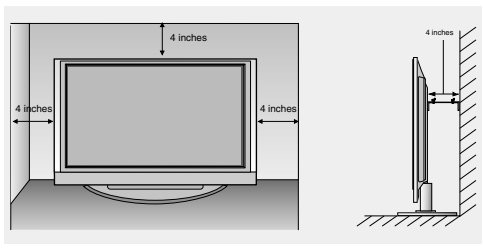

Βάση στήριξης τοίχου: Οριζόντια εγκατάσταση

Για το σωστό εξαερισμό, αφήστε χώρο 4" (10 εκ.) από κάθε πλευρά και από τον τοίχο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και ρύθμισης που συνοδεύουν τη βάση στήριξης τοίχου με δυνατότητα κλίσης (διατίθεται ξεχωριστά).

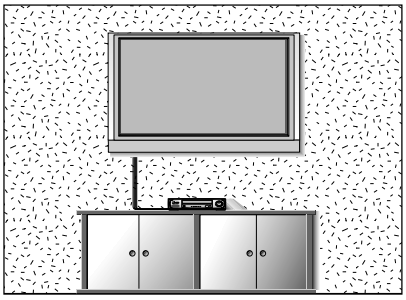

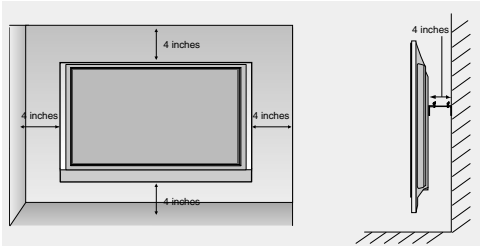

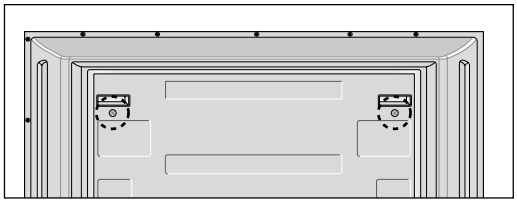

<Μόνο για τα μοντέλα 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*>
Βγάλτε τις δύο βίδες στην πίσω πλευρά της μονάδας πριν εγκαταστήσετε το υποστήριγμα ανάρτησης στον τοίχο.

Πώς να προσαρμόσετε το προϊόν στον τοίχο και να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης

- Τοποθετήστε το προϊόν κοντά στον τοίχο, ώστε να μην πέσει εάν το σπρώξετε προς τα πίσω.
- Οι οδηγίες που ακολουθούν υποδεικνύουν έναν ασφαλέστερο τρόπο τοποθέτησης του προϊόντος, δηλαδή τη στερέωσή του στον τοίχο, ώστε να μην πέσει εάν το τραβήξετε προς τα εμπρός. Έτσι θα αποφύγετε την πτώση του προϊόντος και τον τραυματισμό ατόμων. Επίσης, θα αποφύγετε τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο προϊόν λόγω πτώσης. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν σκαρφαλώνουν στο προϊόν ούτε κρέμονται από αυτό. Τοποθετήστε το προϊόν κοντά στον τοίχο, ώστε να μην πέσει εάν το σπρώξετε προς τα πίσω. Οι οδηγίες που ακολουθούν υποδεικνύουν έναν ασφαλέστερο τρόπο τοποθέτησης του προϊόντος, δηλαδή τη στερέωσή του στον τοίχο, ώστε να μην πέσει εάν το τραβήξετε προς τα εμπρός. Έτσι θα αποφύγετε την πτώση του προϊόντος και τον τραυματισμό ατόμων. Επίσης, θα αποφύγετε τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο προϊόν λόγω πτώσης. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν σκαρφαλώνουν στο προϊόν ούτε κρέμονται από αυτό.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ PLASMA

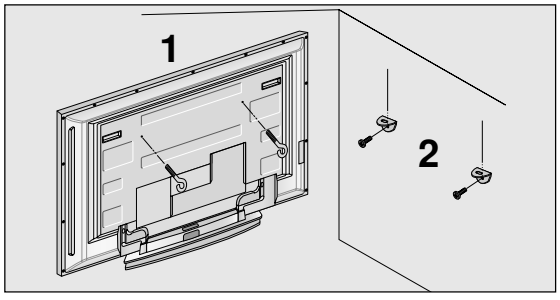

ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ LCD

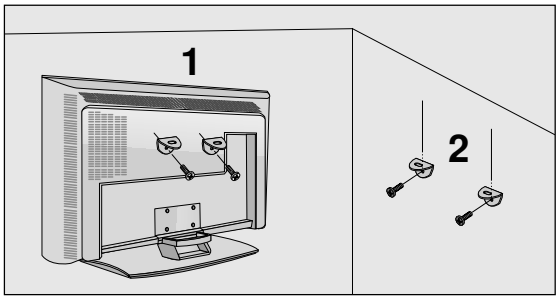

1. Χρησιμοποιήστε τους κρίκους ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα/βίδες της τηλεόρασης για να στερεώσετε το προϊόν στον τοίχο, όπως απεικονίζεται.
(Αν το προϊόν σας έχει ήδη τοποθετημένες τις βίδες στη θέση των κρίκων ανάρτησης, πριν τοποθετήσετε τους κρίκους, χαλαρώστε τις βίδες).
* Τοποθετήστε τους κρίκους ανάρτησης ή τα υποστηρίγματα/βίδες της τηλεόρασης και σφίξτε τα καλά στις επάνω τρύπες.α

2. Στερεώστε στον τοίχο τα υποστηρίγματα με τις βίδες (δεν παρέχονται μαζί με το προϊόν, πρέπει να αγοραστούν χωριστά). Ρυθμίστε το ύψος του υποστηρίγματος που έχετε τοποθετήσει στον τοίχο.

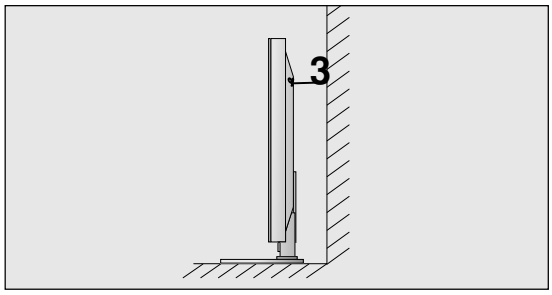

3. Χρησιμοποιήστε ένα γερό σκοινί (δεν παρέχεται μαζί με το προϊόν, πρέπει να αγοραστεί χωριστά) για να δέσετε το προϊόν. Είναι ασφαλέστερο να δέσετε το σκοινί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βρίσκεται σε οριζόντια θέση μεταξύ του τοίχου και του προϊόντος.

Σημειώσεις

- ► Για να μετακινήσετε το προϊόν σε άλλη θέση, λύστε πρώτα το σκοινί.
- ► Χρησιμοποιήστε κάποιο έπιπλο ή βάση στήριξης που να είναι αρκετά μεγάλο και ανθεκτικό για το μέγεθος και το βάρος του προϊόντος.
- ► Για ασφαλή χρήση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι το υποστήριγμα που είναι στερεωμένο στον τοίχο βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το υποστήριγμα του προϊόντος

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- **Για την αποφυγή βλάβης των συσκευών, ποτέ μη συνδέετε τα καλώδια τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος προτού ολοκληρώσετε τη σύνδεση όλων των συσκευών.**

Σύνδεση Κεραίας

- Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας.
- Δεν παρέχεται καλώδιο κεραίας και μετατροπέας.

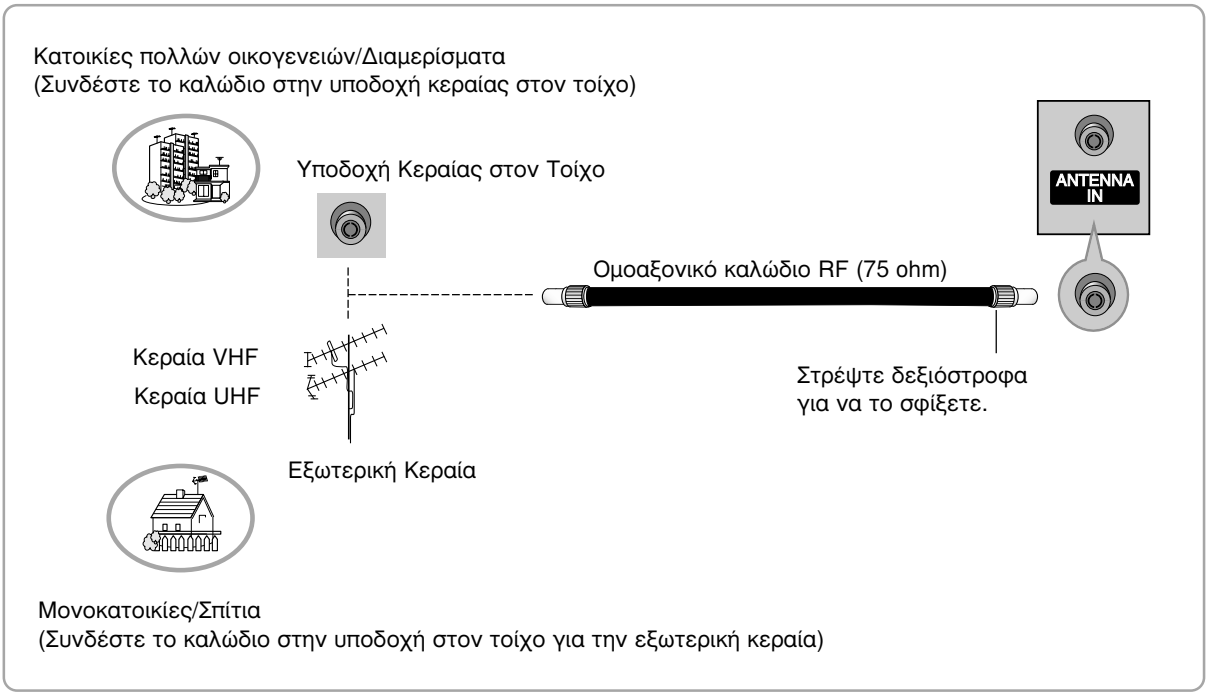
Κατοικίες πολλών οικογενειών/Διαμερίσματα
(Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή κεραίας στον τοίχο)
Υποδοχή Κεραίας στον Τοίχο
ANTENNA IN
Ομοαξονικό καλώδιο RF (75 ohm)
Κεραία VHF
Κεραία UHF
Στρέψτε δεξιόστροφα για να το σφίξετε.
Εξωτερική Κεραία
Μονοκατοικίες/Σπίτια
(Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή στον τοίχο για την εξωτερική κεραία)

- Σε περιοχές όπου η λήψη σήματος δεν είναι ισχυρή, για να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας, εγκαταστήστε έναν ενισχυτή σήματος στην κεραία όπως φαίνεται στα δεξιά.
- Αν το σήμα πρέπει να μοιραστεί σε δύο τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε ένα διαχωριστή σήματος κεραίας για τη σύνδεση.

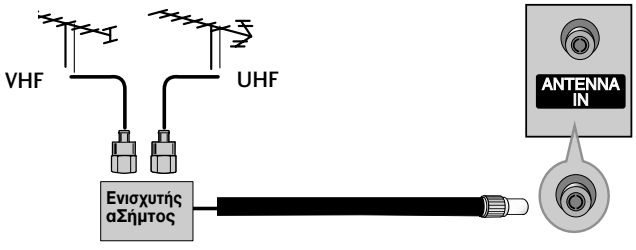

Εγκατάσταση Συσκευής Βίντεο

- Για την αποφυγή θορύβου εικόνας (παρεμβολές), αφήστε επαρκή απόσταση μεταξύ της συσκευής βίντεο και της τηλεόρασης
- Συνήθως είναι μια στατική εικόνα από βίντεο. Αν χρησιμοποιείτε το φορμά εικόνας 4:3, οι στατικές εικόνες ενδέχεται να παραμείνουν ορατές στα πλαϊνά της οθόνης.

Σύνδεση με καλώδιο κεραίας

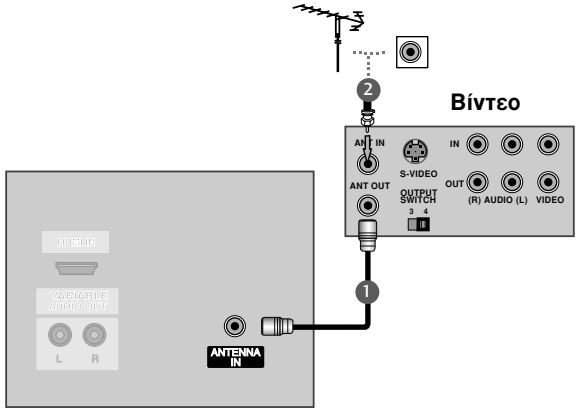

1. Συνδέστε την υποδοχή **ANT OUT** της συσκευής βίντεο με την υποδοχή **ANTENNA IN** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας με την υποδοχή **ANT IN** της συσκευής βίντεο.
3. Πατήστε το κουμπί **PLAY** (Αναπαραγωγή) στη συσκευή βίντεο και αντιστοιχίστε το κατάλληλο πρόγραμμα μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής βίντεο για την προβολή.

Σύνδεση με καλώδιο RCA

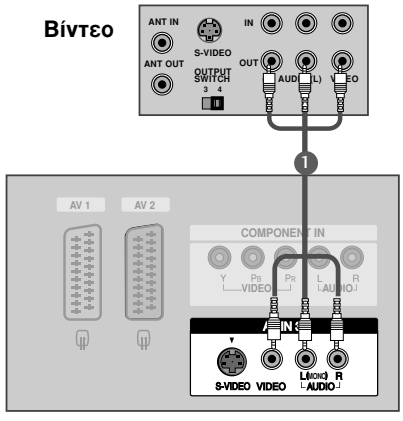

1. Συνδέστε τις υποδοχές **AUDIO**/**VIDEO** (Ήχος/εικόνα) στην τηλεόραση και το βίντεο. Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών. Εικόνα = κίτρινο, Ήχος αριστερά = λευκό και Ήχος δεξιά = κόκκινο)
2. Εισαγάγετε μια κασέτα βίντεο στη συσκευή βίντεο και πατήστε PLAY (Αναπαραγωγή) στη συσκευή βίντεο. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής βίντεο.)
3. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV3** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** (Είσοδος) στο τηλεχειριστήριο.
   - Αν στην πρόσοψη έχετε συνδεθεί με την **AV IN 4**, επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV4** (εκτός από 42PC3RV*, 42PC3RA*).

Σημειώσεις

► Αν έχετε μονοφωνική συσκευή βίντεο, συνδέστε το καλώδιο ήχου της συσκευής με την υποδοχή **AUDIO L/MONO** (Ήχος αριστερά/Μονοφωνική) της τηλεόρασης.

Εγκατάσταση Συσκευής Βίντεο

Σύνδεση με καλώδιο Scart

1. Συνδέστε την υποδοχή scart της συσκευής βίντεο με την υποδοχή scart **AV1** της τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart με θωράκιση.
2. Εισαγάγετε μια κασέτα βίντεο στη συσκευή βίντεο και πατήστε **PLAY** (Αναπαραγωγή) στη συσκευή βίντεο. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής βίντεο.)
3. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV1** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.
   - Αν την έχετε συνδέσει με την υποδοχή scart **AV2**, επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV2**.

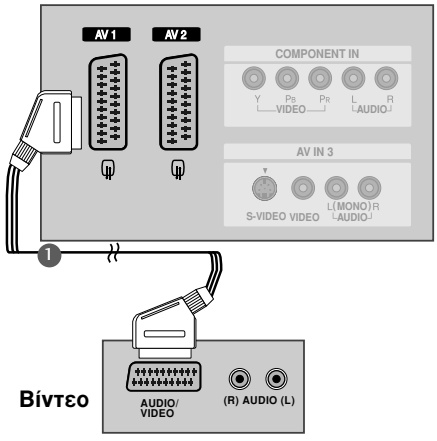

Σημειώσεις

- Αν το σήμα S-VIDEO (Y/C) λαμβάνεται μέσω της υποδοχής Euro scart 2 (AV2), πρέπει να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας σε S-Video2.
- Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο EURO scart, αυτό θα πρέπει να παρέχει προστασία.

Σύνδεση με καλώδιο S-Video

1. Συνδέστε την έξοδο S-VIDEO της συσκευής βίντεο με την είσοδο **S-VIDEO** της τηλεόρασης. Η ποιότητα της εικόνας βελτιώνεται συγκριτικά με την κανονική σύνθετη είσοδο (καλώδιο RCA).
2. Συνδέστε τις εξόδους ήχου της συσκευής βίντεο με τις υποδοχές εισόδου **AUDIO** IN της τηλεόρασης.
3. Εισαγάγετε μια κασέτα βίντεο στη συσκευή βίντεο και πατήστε **PLAY** (Αναπαραγωγή) στη συσκευή βίντεο. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής βίντεο.)
4. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV3** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

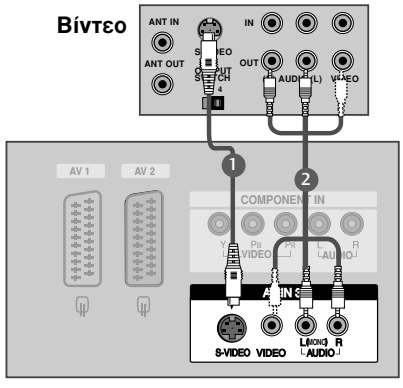

Σημειώσεις

- Αν έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα και οι δύο υποδοχές S-VIDEO και VIDEO μέσω του βίντεο S-VHS, μπορεί να γίνει λήψη μόνο S-VIDEO.

Εγκατάσταση Εξωτερικής Πηγής AV

1. Συνδέστε τις υποδοχές **AUDIO**/**VIDEO** (Ήχος/εικόνα) στην τηλεόραση και το βίντεο. Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών. Εικόνα = κίτρινο, Ήχος αριστερά = λευκό και Ήχος δεξιά = κόκκινο)

2. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV4** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** (Είσοδος) στο τηλεχειριστήριο (εκτός από 42PC3RV*, 42PC3RA*).
   - Αν στην πρόσοψη έχετε συνδεθεί με την **AV IN3**, επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV3.**

3. Χειριστείτε την αντίστοιχη εξωτερική συσκευή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής.

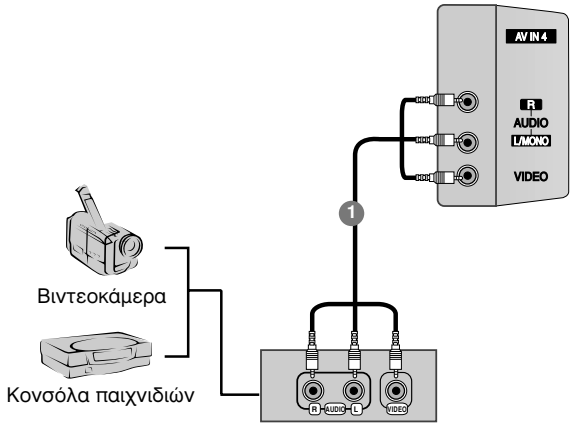

Εγκατάσταση συσκευής DVD

Σύνδεση με καλώδιο σύνθετου σήματος

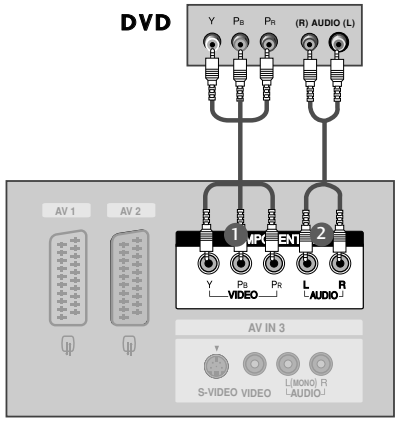

1. Συνδέστε τις εξόδους εικόνας (Y, PB, PR) της συσκευής DVD στις υποδοχές **COMPONENT IN VIDEO (Y, PB, PR)** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε τις εξόδους ήχου της συσκευής DVD με τις υποδοχές εισόδου **COMPONENT IN AUDIO** της τηλεόρασης.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και εισαγάγετε ένα δίσκο DVD.
4. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **Component** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.
5. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής DVD για οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της.

Σημειώσεις

► **Θύρες Εισόδου Σύνθετου Σήματος**
Για να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνδέστε μια συσκευή αναπαραγωγής DVD στις θύρες εισόδου σύνθετου σήματος όπως φαίνεται παρακάτω.

Θύρες σύνθετου σήματος στην τηλεόραση	Y	PB	PR
Θύρες εξόδου εικόνας στη συσκευή αναπαραγωγής DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	PB	PR

Σύνδεση με καλώδιο scart

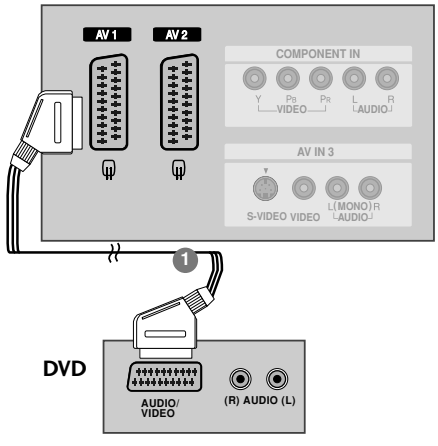

1. Συνδέστε την υποδοχή scart της συσκευής DVD με την υποδοχή scart **AV1** της τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και εισαγάγετε ένα δίσκο DVD.
3. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV1** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.
   - Αν την έχετε συνδέσει με την υποδοχή scart **AV2**, επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV2**.

Σημειώσεις

► Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο scart με θωράκιση.

Σύνδεση με καλώδιο S-Video

1. Συνδέστε την έξοδο S-VIDEO της συσκευής DVD με την είσοδο **S-VIDEO** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε τις εξόδους ήχου της συσκευής DVD με τις υποδοχές εισόδου **AUDIO** της τηλεόρασης.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD και εισαγάγετε ένα δίσκο DVD.
4. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **AV3** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.
5. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής DVD για οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της.

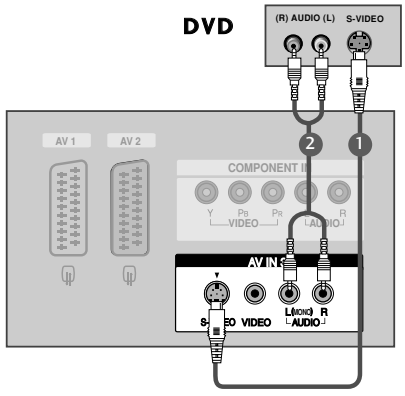

Σύνδεση με καλώδιο HDMI

1. Συνδέστε την έξοδο HDMI της συσκευής DVD με την υποδοχή **HDMI IN** της τηλεόρασης.
2. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.
3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής αναπαραγωγής DVD για οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της.

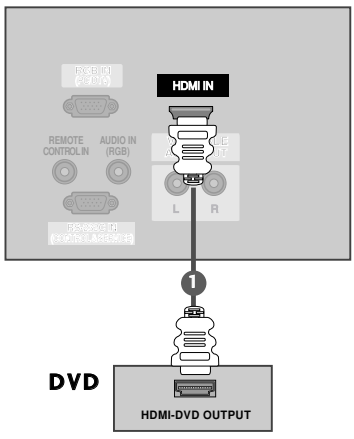

Σημειώσεις

- Η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει συγχρόνως σήματα ήχου και εικόνας χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
- Αν η συσκευή DVD υποστηρίζει τη λειτουργία Auto HDMI, η ανάλυση εξόδου του DVD θα ρυθμιστεί αυτόματα στην τιμή 1280x720p.
- Αν ο υπολογιστής δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Auto HDMI, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα την ανάλυση της εξόδου. Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου της συσκευής DVD στα 280x720p.

Εγκατάσταση ψηφιακού αποκωδικοποιητή (STB)

Σύνδεση με καλώδιο σύνθετου σήματος

Ψηφιακός αποκωδικοποιητής

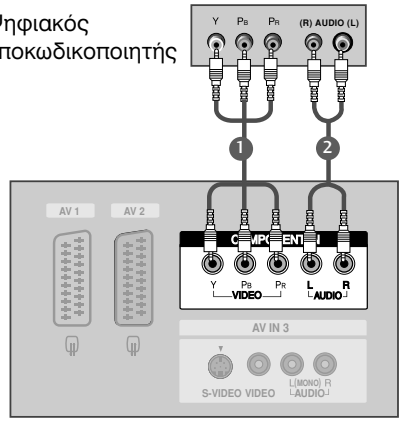

1. Συνδέστε τις εξόδους εικόνας (Y, PB, PR) της συσκευής DVD στις υποδοχές **COMPONENT IN VIDEO (Y, PB, PR)** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε τις εξόδους ήχου της συσκευής DVD με τις υποδοχές εισόδου **COMPONENT IN AUDIO** της τηλεόρασης.
3. Ανοίξτε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του ψηφιακού αποκωδικοποιητή.)
4. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **Component** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

Σημειώσεις

Σήμα	Component	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Ναι	Όχι	Όχι
480p/576p/720p/1080i	Ναι	Ναι	Ναι

Σύνδεση με καλώδιο HDMI σε DVI

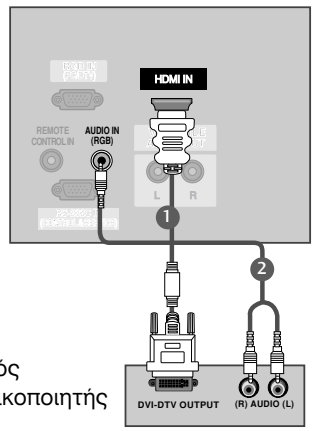

Ψηφιακός αποκωδικοποιητής

1. Συνδέστε την έξοδο DVI του ψηφιακού αποκωδικοποιητή με την υποδοχή **HDMI IN** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε τις εξόδους ήχου του ψηφιακού αποκωδικοποιητή με την υποδοχή **AUDIO IN(RGB)** της τηλεόρασης.
3. Ανοίξτε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του ψηφιακού αποκωδικοποιητή.)
4. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

Σημειώσεις

- ► Σε περίπτωση που ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής έχει έξοδο DVI αλλά δεν έχει έξοδο HDMI, πρέπει να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή σύνδεση ήχου.
- ► Αν ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής υποστηρίζει τη λειτουργία Auto DVI, η ανάλυση εξόδου του θα ρυθμιστεί αυτόματα στα 1280x720p.
- ► Αν ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Auto DVI, θα πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα την ανάλυση της εξόδου. Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του ψηφιακού αποκωδικοποιητή στα 1280x720p.

Σύνδεση με καλώδιο D-sub 15 ακίδων

1. Συνδέστε την έξοδο RGB του ψηφιακού αποκωδικοποιητή με την υποδοχή **RGB IN (PC/DTV)** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε τις εξόδους ήχου του ψηφιακού αποκωδικοποιητή με την υποδοχή **AUDIO IN (RGB)** (Είσοδος ήχου) της τηλεόρασης.
3. Θέστε σε λειτουργία τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του ψηφιακού αποκωδικοποιητή).
4. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **RGB-DTV** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** (Είσοδος) στο τηλεχειριστήριο.

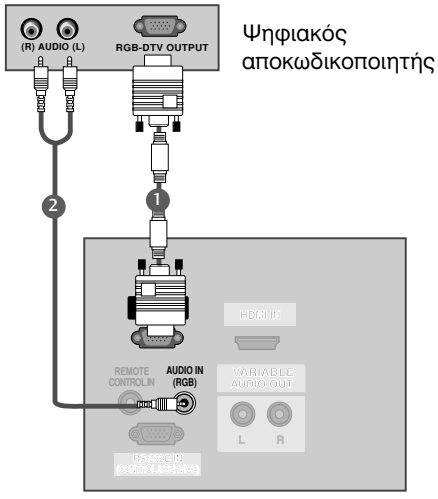

Σύνδεση με καλώδιο HDMI

1. Συνδέστε την έξοδο HDMI του ψηφιακού αποκωδικοποιητή με την υποδοχή **HDMI IN** της τηλεόρασης.
2. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **HDMI** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.
3. Ανοίξτε τον ψηφιακό αποκωδικοποιητή. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του ψηφιακού αποκωδικοποιητή.)

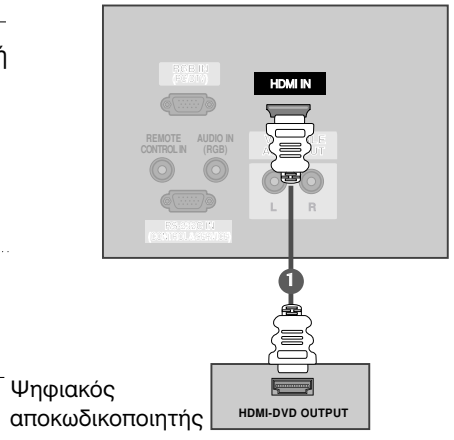

Σημειώσεις

- Η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει συγχρόνως σήματα ήχου και εικόνας χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.
- Αν ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής υποστηρίζει τη λειτουργία Auto HDMI, η ανάλυση εξόδου του θα ρυθμιστεί αυτόματα στα 1280x720p.
- Αν ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Auto HDMI, θα πρέπει να ρυθμίσετε κατάλληλα την ανάλυση της εξόδου. Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του ψηφιακού αποκωδικοποιητή στα 1280x720p.

Εγκατάσταση υπολογιστή

Σύνδεση με καλώδιο D-sub 15 ακίδων

1. Συνδέστε την έξοδο RGB του υπολογιστή με την υποδοχή **RGB IN (PC/DTV)** της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε τις εξόδους ήχου του αποκωδικοποιητή με την υποδοχή **AUDIO IN (RGB)** (Είσοδος ήχου) της τηλεόρασης.
3. Ανοίξτε τον υπολογιστή.
4. Επιλέξτε την πηγή εισόδου **RGB [PC]** χρησιμοποιώντας το κουμπί **INPUT** στο τηλεχειριστήριο.

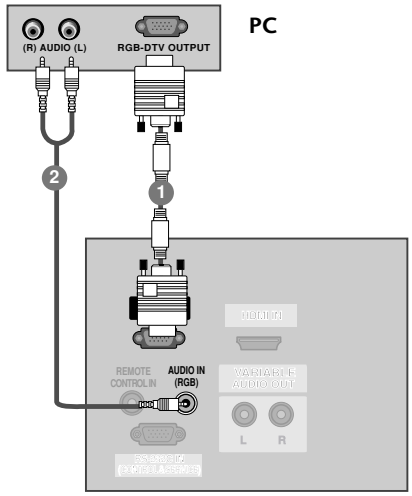

Σημειώσεις

1. Για άριστη εικόνα και ήχο συνδέστε την τηλεόραση με έναν υπολογιστή.
2. Μην αφήνετε μια στατική εικόνα να παραμένει στην οθόνη της τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η στατική εικόνα ενδέχεται να αποτυπωθεί μόνιμα στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης όποτε είναι εφικτό.
3. Συνδέστε τον υπολογιστή στη θύρα RGB INPUT (PC INPUT) (Είσοδος RGB) (Είσοδος υπολογιστή) της τηλεόρασης. Αλλάξτε την έξοδο ανάλυσης του υπολογιστή ανάλογα.
4. Ίσως δημιουργηθεί θόρυβος ανάλογα με την ανάλυση, το κάθετο πλέγμα, την αντίθεση ή τη φωτεινότητα στην κατάσταση λειτουργίας PC (Υπολογιστής). Στη συνέχεια αλλάξτε την κατάσταση λειτουργίας PC (Υπολογιστής) επιλέγοντας κάποια άλλη ανάλυση ή αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης δίνοντας άλλη τιμή ή ρυθμίστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο μενού έως ότου εμφανιστεί η εικόνα καθαρή. Αν ο ρυθμός ανανέωσης της κάρτας γραφικών του υπολογιστή δεν μπορεί να αλλάξει, αλλάξτε την κάρτα γραφικών ή συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της.
5. Το σήμα εισόδου συγχρονισμού για τις οριζόντιες και κάθετες συχνότητες είναι ξεχωριστό.
6. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ανάλυση 640x480, 60Hz (42PC1RV*, 42PC3RV*) /1360x768, 60Hz (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) /1024x768, 60Hz (42PC3RA*) για την κατάσταση λειτουργίας PC (Υπολογιστή) επειδή παρέχει άριστη ποιότητα εικόνας.
7. Αν η ανάλυση του υπολογιστή είναι μεγαλύτερη του SXGA, στην οθόνη της τηλεόρασης δεν θα υπάρχει εικόνα.
8. Συνδέστε το καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή στην είσοδο Audio (Ήχος) της τηλεόρασης. (Τα καλώδια ήχου δεν παρέχονται με την τηλεόραση).
9. Όταν χρησιμοποιείτε πολύ μακρύ καλώδιο RGB-PC, ίσως δημιουργηθεί θόρυβος στην οθόνη. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καλώδιο μήκους μικρότερου των 5 μέτρων. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε άριστη ποιότητα εικόνας.

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
(σε κατάσταση RGB[PC]
(26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/ 26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/ 42LE2R*/ 42PC3RA*)

Ανάλυση	Οριζόντια Συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη Συχνότητα (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης
(σε κατάσταση RGB[PC]
(42PC1RV*/ 42PC3RV*)

Ανάλυση	Οριζόντια Συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη Συχνότητα (Hz)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

Άνοιγμα τηλεόρασης

Με το άνοιγμα της τηλεόρασης μπορείτε να χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες της.

Άνοιγμα τηλεόρασης

1. Πρώτα συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας.
   Σε αυτό το σημείο, η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.
   - Για να ανοίξετε την τηλεόραση σε κατάσταση λειτουργίας αναμονής, πατήστε το κουμπί ⏻/I , INPUT (Είσοδος), PR ▲ / ▼ (Πρόγραμμα) στην τηλεόραση ή το κουμπί POWER (Τροφοδοσία), TV, INPUT (Είσοδος), PR +/- (Πρόγραμμα), Αριθμητικό πληκτρολόγιο (0~9) στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση Έντασης Ήχου

1. Πατήστε το κουμπί **VOL +/-** (Ένταση ήχου) για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

2. Αν θέλετε να κλείσετε τελείως τον ήχο, πατήστε το κουμπί **MUTE** (Σίγαση).
   Μπορείτε να ακυρώσετε την ενέργεια αυτή πατώντας τα κουμπιά **MUTE** (Σίγαση), **VOL +/-** (Ένταση ήχου) ή **I/II.**

Επιλογή προγράμματος

1. Πατήστε τα κουμπιά **PR +/-** (Πρόγραμμα) ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά για να επιλέξετε έναν αριθμό προγράμματος.

Σημειώσεις

► Αν σκοπεύετε να φύγετε για διακοπές, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα τοίχου.

Μενού στην οθόνη για την επιλογή γλώσσας/ χώρας

Το μενού για τον οδηγό εγκατάστασης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης μόλις την ενεργοποιήσετε πρώτη φορά.

1. Πιέστε το κουμπί ▲ / ▼ / ◄ / ► και στη συνέχεια το κουμπί **OK** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

2. Πιέστε το κουμπί ▲ / ▼ / ◄ / ► και στη συνέχεια το κουμπί **OK** για να επιλέξετε τη χώρα σας.

*** Αν θέλετε να αλλάξετε την επιλογή γλώσσας/ χώρας**

1. Πατήστ το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να πιλέξτ το μνο **Ειδικές λειτ**.

2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Γλώσσα (Language)**. Τα μενού μπορούν να προβληθούν στην οθόνη στην επιλεγμένη γλώσσα.
   Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Χώρα**.

3. Πιέστε το κουμπί ► και στη συνέχεια με το κουμπί ▲ / ▼ επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ή χώρα.

4. Πιέστε το πλήκτρο **OK**.

5. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Σημειώσεις

- Εάν δεν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση **Οδηγός εγκατάστασης** πατώντας το κουμπί **EXIT** ή μηδενίσετε την οθόνη OSD (On Screen Display), θα εμφανιστεί και πάλι με τη νέα ενεργοποίηση.
- Εάν επιλέξετε λάθος τοπική χώρα, το teletext μπορεί να μην εμφανιστεί σωστά στην οθόνη και μπορεί να προκύψουν κάποια προβλήματα κατά τη λειτουργία του teletext.
- Τα Αραβικά και τα Εβραϊκά προστίθενται στον **Οδηγός εγκατάστασης** αττό τη Ρύθμιση **Χώρα** ανάλογα με τις χώρες που χρησιμοποιούν την Αραβική και Εβραϊκή γλώσσα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

PIP (Εικόνα μέσα σε εικόνα)

Το PIP (Δευτερεύουσα εικόνα) σας επιτρέπει να βλέπετε δύο διαφορετικές εισόδους (πηγές) στην οθόνη της τηλεόρασης την ίδια στιγμή. Η μία πηγή θα είναι μεγάλη και η άλλη πηγή θα εμφανίζει μια μικρότερη ένθετη εικόνα.

Η λειτουργία PIP (Εικόνα μέσα σε εικόνα) διατίθεται στις εξής καταστάσεις λειτουργίας: Component, RGB και HDMI.
(Στην κατάσταση Component, HDMI δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε ανάλυση 480i/576i).

Προβολή PIP (Εικόνα μέσα σε εικόνα)

Πατήστε το κουμπί **PIP** για να μπείτε στη δευτερεύουσα εικόνα. Κάθε πάτημα του PIP αλλάζει τις επιλογές PIP όπως φαίνεται παρακάτω.

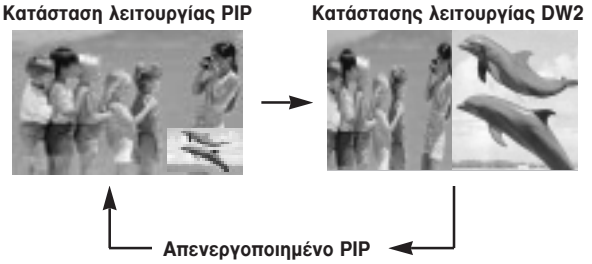

Επιλογή προγράμματος για τη δευτερεύουσα εικόνα

Πιέστε το κουμπί **PIP PR +/-** (Πρόγραμμα δευτερεύουσας εικόνας) για επιλογή προγράμματος για τη δευτερεύουσα εικόνα. Ο επιλεγμένος αριθμός προγράμματος εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον αριθμό προγράμματος της κύριας εικόνας.

Επιλογή πηγής εισόδου για δευτερεύουσα εικόνα

Πατήστε το κουμπί PIP INPUT (Είσοδος εικόνας μέσα σε εικόνα) για να επιλέξετε την πηγή εισόδου για τη δευτερεύουσα εικόνα. Με κάθε πάτημα του κουμπιού PIP INPUT (Είσοδος εικόνας μέσα σε εικόνα) εμφανίζεται η πηγή εισόδου της δευτερεύουσας εικόνας. (Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε κατάσταση λειτουργίας TV, AV1 (Video), AV2, S-Video2, AV3, AV4.)

Ρύθμιση μεγέθους δευτερεύουσας εικόνας (μόνο σε κατάσταση PIP – Εικόνα μέσα σε εικόνα)

Πατήστε το κουμπί **SIZE** (Μέγεθος) για να ρυθμίσετε το μέγεθος της δευτερεύουσας εικόνας.
Η δευτερεύουσα εικόνα ρυθμίζεται σε κατάσταση λειτουργίας PIP (Εικόνα μέσα σε εικόνα), με το κουμπί **SIZE** (Μέγεθος).

Μετακίνηση της δευτερεύουσας εικόνας (μόνο σε κατάσταση PIP)

Πατήστε το κουμπί **POSITION** (Θέση). Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **POSITION** (Θέση) για να μετακινηθεί η δευτερεύουσα εικόνα προς τα αριστερά.

Teletext

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες.

Το Teletext είναι μία δωρεάν υπηρεσία εκπομπής από τους περισσότερους σταθμούς που παρέχει άμεσες πληροφορίες στα νέα γεγονότα, τον καιρό, τα τηλεοπτικά προγράμματα, τιμές και διάφορα άλλα θέματα.

Ο αποκωδικοποιητής Teletext αυτής της συσκευής υποστηρίζει τα συστήματα SIMPLE, TOP και FASTTEXT. Το σύστημα SIMPLE (σύνηθες Teletext) αποτελείται από έναν αριθμό σελίδων που επιλέγονται με άμεση εισαγωγή του αντίστοιχου αριθμού σελίδας. Τα συστήματα TOP και FASTEXT είναι περισσότερο σύγχρονες μέθοδοι επιτρέποντας την γρήγορη και εύκολη επιλογή των πληροφοριών Teletext.

Εμφάνιση/Απόκρυψη (ON - OFF)

Πιέστε το πλήκτρο **TEXT** για να ενεργοποιήσετε το Teletext. Η αρχική ή τελευταία σελίδα εμφανίζεται στην οθόνη.
Δύο αριθμοί σελίδων, το όνομα του σταθμού, η ημερομηνία και ώρα προβάλλονται στην επικεφαλίδα της οθόνης. Ο πρώτος αριθμός σελίδας δείχνει την επιλογή σας, ενώ ο δεύτερος δείχνει τον αριθμό της τρέχουσας σελίδας.
Πιέστε το πλήκτρο **TEXT** ή EXIT για να απενεργοποιήσετε το Teletext. Επανεμφανίζεται η προηγούμενη λειτουργία.

Κείμενο SIMPLE

■ Επιλογή σελίδας

❶ Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας ως ένα τριψήφιο αριθμό με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα. Εάν κατά τη διάρκεια της επιλογής πιέσετε λάθος αριθμό, πρέπει να ολοκληρώσετε τον τριψήφιο αριθμό και κατόπιν να ξαναεισάγετε τον σωστό.
❷ Τα πλήκτρα **PR +/-** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξετε την προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.

Teletext

Κείμενο TOP

Ο οδηγός χρήσης εμφανίζει τέσσερα πεδία –κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε– στο κάτω μέρος της οθόνης. Το κίτρινο πεδίο υποδηλώνει την επόμενη ομάδα και το μπλε πεδίο το επόμενο μπλοκ.

■ **Επιλογή μπλοκ / ομάδας / σελίδας**

1. Με το μπλε πλήκτρο μπορείτε να μετακινηθείτε από μπλοκ σε μπλοκ.
2. Χρησιμοποιήστε το κίτρινο πλήκτρο για να μεταβείτε στην επόμενη ομάδα με αυτόματη εμφάνιση του επόμενου μπλοκ.
3. Με το πράσινο πλήκτρο μπορείτε να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα εάν υπάρχει, με αυτόματη εμφάνιση της επόμενης ομάδας.
   Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **PR +**.
4. Το κόκκινο πλήκτρο επιτρέπει την επιστροφή στην προηγούμενη επιλογή. Εναλλατικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **PR -**.

■ **Άμεση επιλογή σελίδας**

Με τον ίδιο τρόπο όπως στην λειτουργία SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μία σελίδα εισάγοντας την σαν ένα τριψήφιο αριθμό χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα στη λειτουργία TOP.

FASTEXT

Οι σελίδες στη λειτουργία FASTEXT είναι χρωματικά κωδικοποιημένες στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέγονται πιέζοντας το αντίστοιχο έγχρωμο πλήκτρο.

■ **Επιλογή σελίδας**

1. Πιέστε το πλήκτρο i για να επιλέξετε την σελίδα ευρετηρίου.
2. Μπορείτε να επιλέξετε τις σελίδες που είναι χρωματικά κωδικοποιημένες στο κάτω μέρος της οθόνης με τα αντίστοιχα χρωματικά πλήκτρα.
3. Με τον ίδιο τρόπο όπως στην λειτουργία SIMPLE teletext, μπορείτε να επιλέξετε μία σελίδα εισάγοντας την σαν ένα τριψήφιο αριθμό χρησιμοποιώντας τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα στη λειτουργία FASTEXT.
4. Τα πλήκτρα **PR +/-** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα.

Ειδικές λειτουργίες Teletext

■ **REVEAL - ΛΥΣΕΙΣ**

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε κρυμμένες πληροφορίες, όπως οι λύσεις σε γρίφους ή παζλ. Ξαναπιέστε το πλήκτρο για να αποκρύψετε τις πληροφορίες από την οθόνη.

■ **SIZE - ΜΕΓΕΘΟΣ**

Επιλέγει διπλό μέγεθος κειμένου.
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μεγενθύνετε το επάνω μισό κομμάτι της σελίδας.
Ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο για να μεγενθύνετε το κάτω μισό κομμάτι της σελίδας.
Ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

■ **UPDATE - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**

Προβάλλει την εικόνα της τηλεόρασης ενώ περιμένετε για την εμφάνιση της νέας σελίδας Teletext. Το ενδεικτικό.
θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Όταν η ενημερωμένη σελίδα είναι διαθέσιμη η ένδειξη θα αλλάξει και θα εμφανίζει τον αριθμό της σελίδας.
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε την ενημερωμένη σελίδα.

■ **TIME - ΩΡΑ**

Όταν παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε την ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Ξαναπιέστε αυτό το πλήκτρο για να αποκρύψετε την ώρα. Στη λειτουργία Teletext πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε έναν αριθμό υποσελίδας. Ο αριθμός υποσελίδας προβάλλεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να κρατήσετε ή αλλάξετε την υποσελίδα, πιέστε τα ΚΟΚΚΙΝΟ / ΠΡΑΣΙΝΟ, **PR +/-**, ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα.
Ξαναπιέστε πάλι για να εξέλθετε από τη λειτουργία.

■ **HOLD - ΠΑΓΩΜΑ**

Σταματά την αυτόματη εναλλαγή προβολής μεταξύ των σελίδων που συμβαίνει εάν η προβαλλόμενη σελίδα αποτελείται από 2 ή περισσότερες υποσελίδες. Ο αριθμός των υποσελίδων και ο αριθμός της προβαλλόμενης υποσελίδας, συνήθως, εμφανίζεται στην οθόνη κάτω από την ένδειξη της ώρας.
Για να συνεχίσετε πιέστε αυτό το πλήκτρο ξανά.

Μενού τηλεόρασης

Επιλογή και ρύθμιση μενού οθόνης

Το μενού ρυθμίσεων επί της οθόνης (OSD) της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρει ελάχιστα από αυτό που απεικονίζεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Το OSD χρησιμοποιεί κυρίως εικόνες για τα μοντέλα 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να προβάλετε τα μενού.
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο ενός μενού.
3. Αλλάξτε τη ρύθμιση ενός στοιχείου του υπομενού ή του αναδιπλούμενου μενού με τα πλήκτρα ◄ / ►.
Μπορείτε να μεταβείτε σε υψηλότερο επίπεδο του μενού πατώντας το κουμπί **OK** ή **MENU** (Μενού).

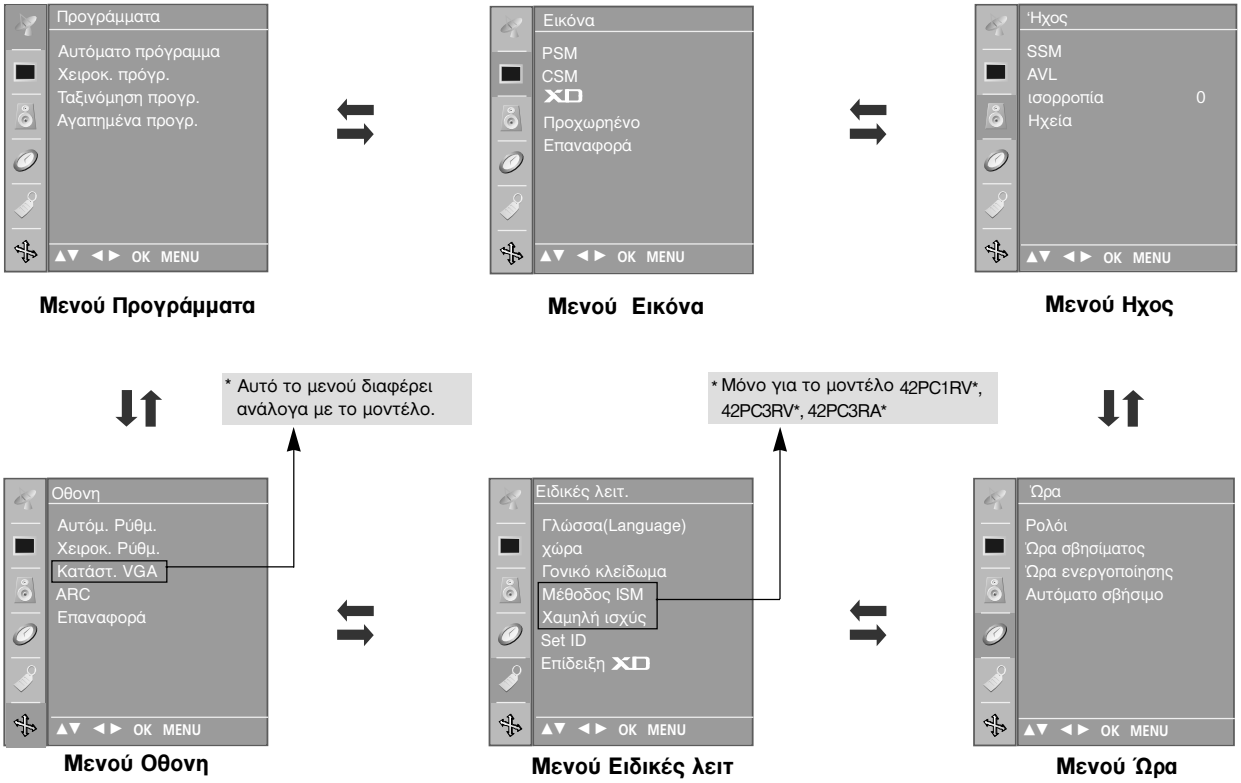

Σημειώσεις

a. Η λειτουργία OSD (Ρύθμιση επί της οθόνης) σας παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε εύκολα την κατάσταση της οθόνης, χάρη στις γραφικές αναπαραστάσεις.
b. Σε αυτό το εγχειρίδιο, η λειτουργία OSD (Ρύθμιση επί της οθόνης) ίσως να είναι διαφορετική από αυτή της τηλεόρασής σας, καθώς αποτελεί υπόδειγμα για τη λειτουργία της τηλεόρασης.
c. Στη λειτουργία Teletext δεν προβάλλονται τα μενού.

Αυτόματος συντονισμός προγραμμάτων

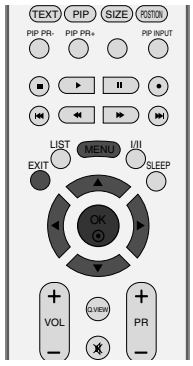

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 100 τηλεοπτικούς σταθμούς στην τηλεόραση σε αριθμούς προγραμμάτων (0 έως 99). Εφ' όσον έχετε συντονίσει τους σταθμούς, μπορείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **PR** + / - ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα να επιλέξετε τους σταθμούς που έχετε προγραμματίσει.
Οι σταθμοί μπορούν να συντονιστούν χρησιμοποιώντας την αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.

Όλοι οι σταθμοί που μπορούν να ληφθούν αποθηκεύονται μ' αυτή τη μέθοδο. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο προγραμματισμό κατά την εγκατάσταση της συσκευής.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Προγράμματα.**

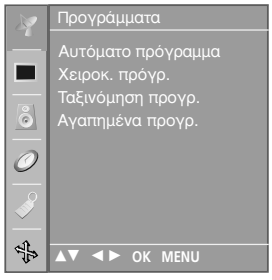

❶

2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αυτόματο πρόγραμμα.**
3. Πιέστε το κουμπί ► και μετά τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Σύστημα.**
4. Πιέστε τα κουμπιά ◄ / ► για να επιλέξετε ένα μενού συστήματος τηλεόρασης;
   - BG : PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη/Ανατολική Ευρώπη/Ασία/Νέα Ζηλανδία/Μ. Ανατολή/Αφρική/Αυστραλία)
   - I : PAL I/II (Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία/Χονγκ Κονγκ/ Νότια Αφρική)
   - DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική Ευρώπη/Κίνα/Αφρική/CIS)
   - L : SECAM L/L' (προαιρετικά)
   - M : (Ηνωμένες Πολιτείες/Φιλιππίνες) (προαιρετικά)

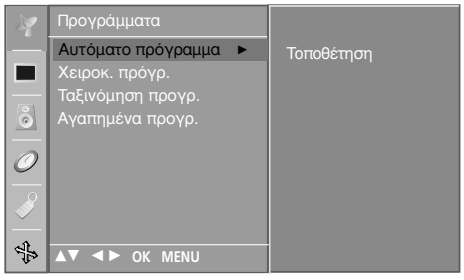

❷

5. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αποθήκευση από.**
6. Πατήστε τα κουμπιά ◄ / ► ή τα κουμπιά (NUMBER) (Αριθμός) για να επιλέξετε τον αριθμό του αρχικού προγράμματος. Αν χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά NUMBER (Αριθμός), κάθε αριθμός μικρότερος του 10 καταχωρείται εισάγοντας το αριθμητικό ψηφίο '0' μπροστά από αυτό, π.χ. '**05**' για το 5.
7. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αναζήτηση.**
8. Πιέστε το πλήκτρο ► για να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός των καναλιών.
   Αποθηκεύονται όλοι οι σταθμοί που λαμβάνεται το σήμα τους. Το όνομα του σταθμού αποθηκεύεται για όσους σταθμούς εκπέμπουν σήμα VPS (Υπηρεσία Προγραμμάτων Βίντεο), PDC (Σήμα Ελέγχου Λήψης Προγράμματος) ή δεδομένα TELETEXT. Εάν δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί όνομα για έναν αποθηκευμένο σταθμό, ορίζεται ο αριθμός του καναλιού και αποθηκεύεται ως **C** (V/UHF 01-69) ή **S** (Καλωδιακό 01-47), ακολουθούμενο από έναν αριθμό.

❸ ❹ ❺ ❻ ❼

   Για να σταματήσετε τον αυτόματο προγραμματισμό, πιέστε το πλήκτρο **MENU**.
   Όταν ολοκληρωθεί ο αυτόματος προγραμματισμός, εμφανίζεται το μενού **Ταξινόμηση πρόγρ.** (Επεξεργασία προγραμματισμών) στην οθόνη. Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο "**Ταξινόμηση πρόγρ.**" για να επεξεργαστείτε το αποθηκευμένο πρόγραμμα.

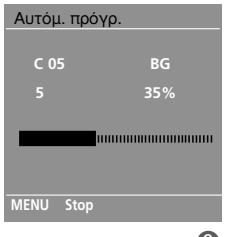

❽

9. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Μη αυτόματος συντονισμός προγραμμάτων

Ο χειροκίνητος προγραμματισμός επιτρέπει τον χειροκίνητο συντονισμό και την ταξινόμηση των σταθμών με τη σειρά που επιθυμείτε.

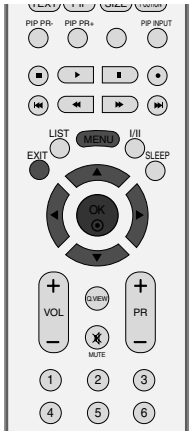

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Προγράμματα.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Χειροκ. πρόγρ.** (Χειροκίνητος Προγραμματισμός).
3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αποθήκευση**.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄ / ► ή τα κουμπιά NUMBER (Αριθμός) για να επιλέξετε τον αριθμό του επιθυμητού προγράμματος (0 έως 99). Αν χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά NUMBER (Αριθμός), κάθε αριθμός μικρότερος του 10 καταχωρείται εισάγοντας το αριθμητικό ψηφίο '0' μπροστά από αυτό, π.χ. '**05**' για το 5.
5. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Σύστημα**.
6. Πιέστε τα κουμπιά ◄ / ► για να επιλέξετε ένα μενού συστήματος τηλεόρασης;
   - BG : PAL B/G, SECAM B/G (Ευρώπη/Ανατολική Ευρώπη/Ασία/Νέα Ζηλανδία/Μ. Ανατολή/Αφρική/Αυστραλία)
   - I : PAL I/II (Ηνωμένο Βασίλειο/Ιρλανδία/Χονγκ Κονγκ/ Νότια Αφρική)
   - DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ανατολική Ευρώπη/Κίνα/Αφρική/CIS)
   - L : SECAM L/L' (προαιρετικά)
   - M : (Ηνωμένες Πολιτείες/Φιλιππίνες) (προαιρετικά)
7. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Μπάντα**.
8. Πιέστε τα κουμπιά ◄ / ► για να επιλέξετε **V/UHF** ή **Cable** (Καλωδιακή).
9. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Κανάλι**.
10. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος που θέλετε με τα κουμπιά ◄ / ► ή τα κουμπιά αριθμών. Εάν είναι δυνατόν, επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος απευθείας από τα κουμπιά αριθμών. Κάθε αριθμός μικρότερος από 10 καταχωρείται εισάγοντας το αριθμητικό ψηφίο '0' μπροστά από αυτόν, π.χ. '**05**' για το 5.
11. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αναζήτηση**.
12. Πιέστε τα κουμπιά ◄ / ► για να ξεκινήσετε την αναζήτηση. Η αναζήτηση σταματά μόλις βρεθεί κάποιος σταθμός.
13. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να τον αποθηκεύσετε.
14. Για να αποθηκεύσετε άλλον σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα **3** έως **13**.
15. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

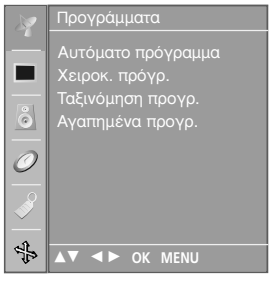

❶

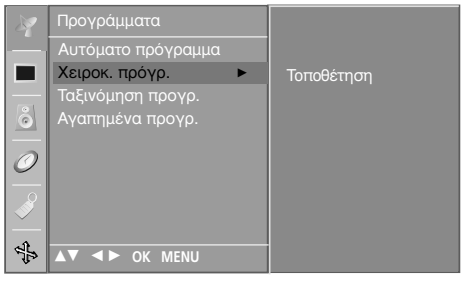

❷

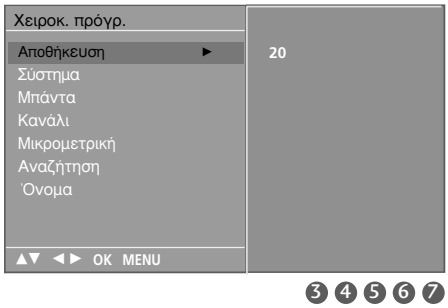

❸ ❹ ❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

Συντονισμός ακριβείας

Συνήθως ο συντονισμός ακριβείας είναι απαραίτητος μόνο όταν η λήψη είναι κακή.

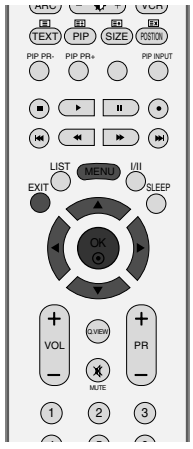

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Προγράμματα.**
2. Πιέστε το πλήτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Χειροκ. πρόγρ.** (Χειροκίνητος Προγραμματισμός).
3. Πιέστε το πλήτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Μικρομετρική**.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄ / ► για εκτέλεση συντονισμού ακριβείας με σκοπό την καλύτερη εικόνα και ήχο.
5. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να τον αποθηκεύσετε.
6. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

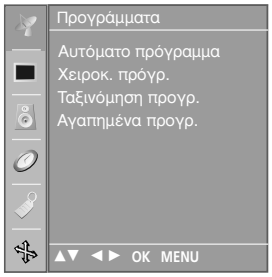

❶

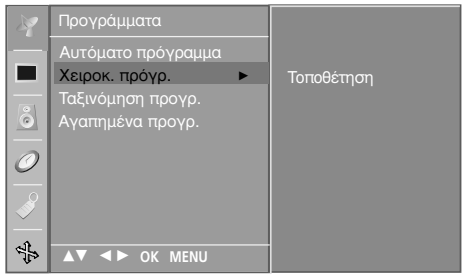

❷

❸❹❺

Ορισμός ονόματος σταθμού

Επίσης μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα σταθμού μήκους 5 χαρακτήρων για κάθε αριθμό προγράμματος.

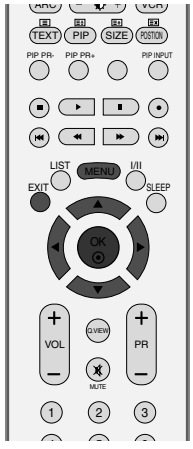

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Προγράμματα.**
2. Πιέστε το πλήτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Χειροκ. πρόγρ.** (Χειροκίνητος Προγραμματισμός).
3. Πιέστε το πλήτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Όνομα**.
4. Πιέστε το πλήκτρο ►. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες κενό, **+**, **-**, τους αριθμούς **0** έως **9** και τα γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου **A** έως **Z**.
5. Επιλέξτε τη θέση πατώντας τα κουμπιά ◄ / ► και στη συνέχεια επιλέξτε το δεύτερο χαρακτήρα, κ.ο.κ.
6. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να τον αποθηκεύσετε.
7. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

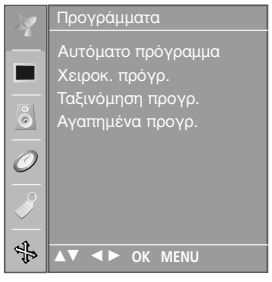

❶

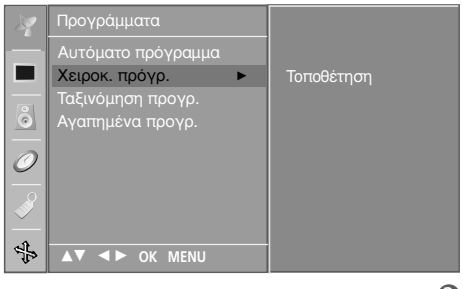

❷

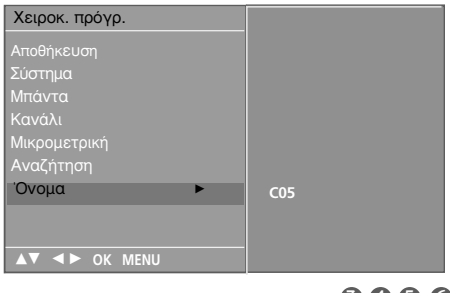

❸❹❺❻

Επεξεργασία προγραμμάτων

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε ή παραλείψετε τα αποθηκευμένα προγράμματα. Επίσης μπορείτε να μετακινήσετε κάποιους σταθμούς σε άλλο αριθμό προγράμματος ή να εισάγετε τα στοιχεία ενός κενού σταθμού σε επιλεγμένο αριθμό προγράμματος.

1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Προγράμματα.**

2 Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Ταξινόμηση προγρ.** (Επεξεργασία Προγραμμάτων).

3 Πατήστε ► για να εμφανίσετε το μενού **Ταξινόμηση προγρ.** (Επεξεργασία Προγραμμάτων).

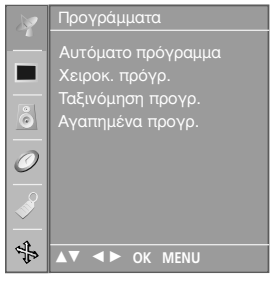

❶

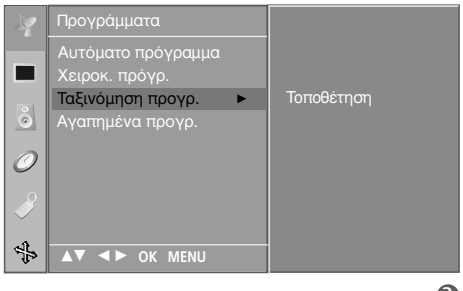

❷

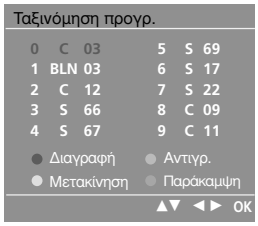

❸

■ **Διαγραφή ενός προγράμματος**
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να διαγράψετε με τα πλήκτρα ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Πιέστε το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο δύο φορές.
   Το επιλεγμένο πρόγραμμα διαγράφεται, όλα τα επόμενα προγράμματα ανεβαίνουν μία θέση.

■ **Αντιγραφή ενός προγράμματος**
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να αντιγράψετε με τα πλήκτρα ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Πιέστε το ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο.
   Όλα τα επόμενα προγράμματα κατεβαίνουν μία θέση.

■ **Μετακίνηση ενός προγράμματος**
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θα μετακινήσετε με τα πλήκτρα ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο.
3. Μετακινήστε το πρόγραμμα στον επιθυμητό αριθμό προγράμματος με τα πλήκτρα ▲ / ▼ / ◄ / ►.
4. Πιέστε πάλι το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία.

■ **Παράλειψη ενός αριθμού προγράμματος**
1. Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που θα παραλείψετε με τα πλήκτρα ▲ / ▼ / ◄ / ►.
2. Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο. Το παραλειπόμενο πρόγραμμα γίνεται μπλε.
3. Πιέστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο πάλι για να παραλείψετε το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Όταν παραλείπεται ένας αριθμός προγράμματος σημαίνει ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να το επιλέξετε με τα πλήκτρα ▲ / ▼ κατά την κανονική λειτουργία παρακολούθησης τηλεόρασης. Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που έχει παραλειφθεί, εισάγετε άμεσα τον αριθμό προγράμματος με τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ πλήκτρα ή επιλέξτε το στην επεξεργασία προγραμμάτων ή το μενού πίνακα.

4 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Αγαπημένο πρόγραμμα

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέγετε άμεσα τα προγράμματα που προτιμάτε.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο **FAVOURITE** για να επιλέξετε τα αποθηκευμένα προγράμματα που προτιμάτε.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Προγράμματα.**
2. Πιέστε το πλήτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αγαπημένα προγρ.**.
3. Πατήστε το κουμπί ►.
4. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **-- -----**.
5. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε με τα κουμπιά ◄ / ► ή τα κουμπιά NUMBER (Αριθμός). Κάθε αριθμός μικρότερος από 10 καταχωρείται εισάγοντας το αριθμητικό ψηφίο '0' μπροστά από αυτόν, π.χ. '**05**' για το 5.
6. Για να αποθηκεύσετε άλλο πρόγραμμα, επαναλάβατε τα βήματα **4** έως **5**.
   Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 8 προγράμματα.
7. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

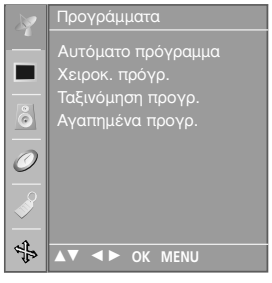

❶

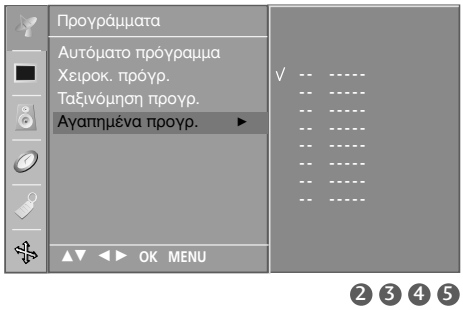

❷❸❹❺

Εμφάνιση του πίνακα προγραμμάτων

Μπορείτε να ελέγξετε τα προγράμματα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη προβάλλοντας τον πίνακα προγραμμάτων.

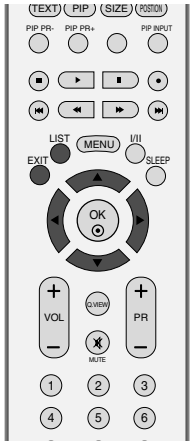

■ **Προβολή πίνακα προγραμμάτων**
Πιέστε το πλήκτρο **LIST** για να προβάλετε τον πίνακα **Programme table**.
Ο πίνακας προγραμμάτων εμφανίζεται στην οθόνη. Ένας πίνακας προγραμμάτων περιέχει 10 προγράμματα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σημειώσεις

α. Πιθανόν να βρείτε κάποια μπλε προγράμματα. Έχουν οριστεί να παραλειφθούν, από τον αυτόματο προγραμματισμό ή στην επεξεργασία προγραμμάτων.
β. Κάποια προγράμματα που στον πίνακα προγραμμάτων εμφανίζονται με τον αριθμό καναλιού δεν έχουν προγραμματισμένη ονομασία.

■ **Επιλογή ενός προγράμματος στον πίνακα προγραμμάτων**
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τα πλήκτρα ▲ / ▼ ή ◄ / ►. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK**. Η τηλεόραση επιστρέφει στον επιλεγμένο αριθμό προγράμματος.

■ **Μετακίνηση στις σελίδες του πίνακα προγραμμάτων**
Υπάρχουν 10 σελίδες με πίνακες προγραμμάτων που περιέχουν 100 προγράμματα.
Πιέζοντας τα πλήκτρα ▲ / ▼ ή ◄ / ► επαναλαμβανόμενα μετακινείστε στις σελίδες.

Πιέστε το πλήκτρο **LIST** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

PSM (Picture Status Memory - Μνήμη κατάστασης εικόνας)

Δυναμικό Επιλέξτε το για προβολή εικόνας υψηλής ευκρίνειας.

Κανονικό Για εικόνα φυσιολογική, χωρίς ιδιαίτερες ρυθμίσεις.

Απαλό Επιλέξτε το για να είναι η εικόνα πιο ομαλή.

Χρήστης1/2 Κάντε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε ρυθμίσεις που καθορίζονται από το χρήστη.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Εικόνα.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **PSM**.
3. Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Δυναμικό**, **Κανονικό**, **Απαλό**, **Χρήστης1** ή **Χρήστης2.**
4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

❶

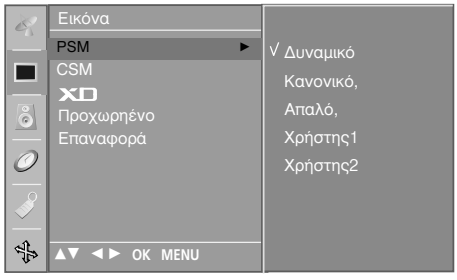

❷ ❸

■ Το PSM ρυθμίζει την τηλεόραση για άριστη προβολή εικόνας. Επιλέξτε την προ-ρυθμισμένη τιμή στο μενού PSM βάσει της κατηγορίας προγράμματος.

■ Οι ρυθμίσεις Dynamic (Δυναμικό), Standard (Κανονικό) και Mild (Ομαλό) είναι προγραμματισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις για βέλτιστη αναπαραγωγή της εικόνας και δεν μπορούν να τροποποιηθούν.

Ρύθμιση εικόνας (PSM-Επιλογή χρήστη)

Αντίθεση Ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ των φωτεινών και σκούρων επιπέδων στην εικόνα.

Φωτεινότητα Αυξάνει ή μειώνει το ποσοστό άσπρου χρώματος στην εικόνα.

Χρώμα Ρυθμίζει την ένταση όλων των χρωμάτων.

Ευκρίνεια Ρυθμίζει το επίπεδο ακρίβειας των άκρων μεταξύ των φωτεινών και σκούρων περιοχών της εικόνας. Όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο, τόσο πιο ομαλή είναι η εικόνα.

Απόχρωση Ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ του κόκκινου και του πράσινου χρώματος.

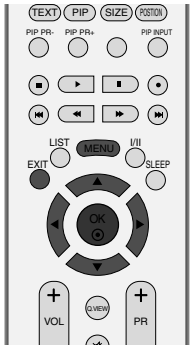

1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Εικόνα.**

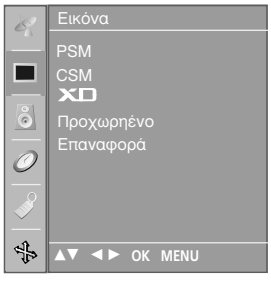

❶

2 Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **PSM**.

3 Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Χρήστης1** ή **Χρήστης2.**

4 Πατήστε το κουμπί ► και έπειτα το ▲ / ▼ για να επιλέξετε (Αντίθεση, Φωτεινότητα, Χρώμα, Ευκρίνεια και Απόχρωση).

5 Πατήστε το κουμπί ◄ / ► για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

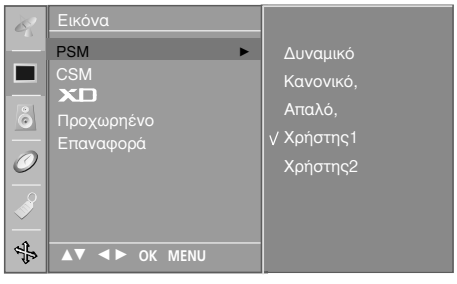

❷ ❸

6 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

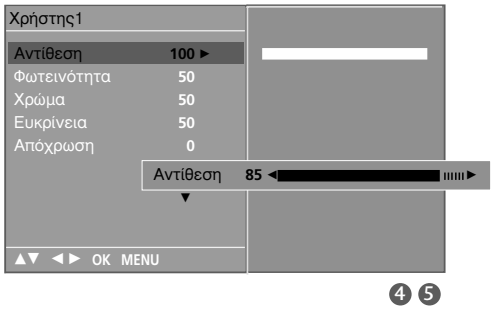

❹ ❺

Σημειώσεις

- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα, την ευκρίνεια και τη χροιά σε κατάσταση λειτουργίας RGB-PC στα επίπεδα που επιθυμείτε.

CSM (Colour Status Memory - Μνήμη κατάστασης χρώματος)

Για να επαναφέρετε τις τιμές (επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις), επιλέξτε Normal (Κανονικό).

Επιλέξτε μία από τις τρεις αυτόματες ρυθμίσεις χρώματος. Ρυθμίστε στην τιμή warm (Θερμό) για να ενισχύσετε τα θερμότερα χρώματα όπως το κόκκινο ή στην τιμή cool (ψυχρό) για λιγότερο έντονα χρώματα με περισσότερο μπλε.

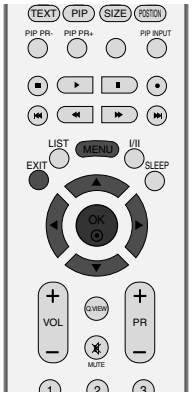

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Εικόνα.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **CSM**.
3. Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Κρύο**, **Κανονικό**, **Θερμό** ή **Χρήστης**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

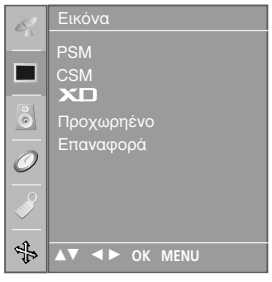

❶

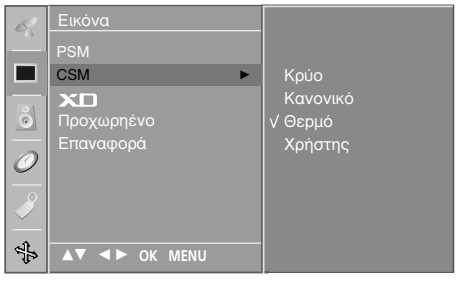

❷ ❸

Μη αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας χρώματος (Επιλογή χρήστη - CSM)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώμα σε όποια θερμοκρασία χρώματος προτιμάτε.

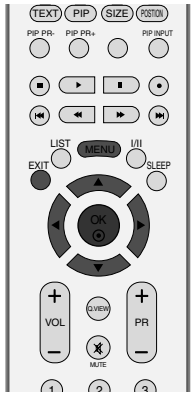

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Εικόνα.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **CSM**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Χρήστης**.
4. Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Κόκκινο**, **Πράσινο** ή **Μπλε**.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄ / ► για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
6. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

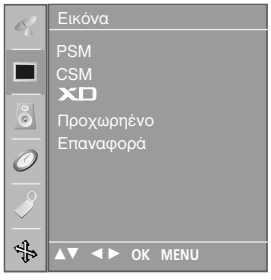

❶

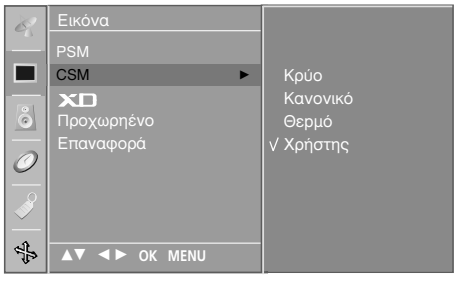

❷ ❸

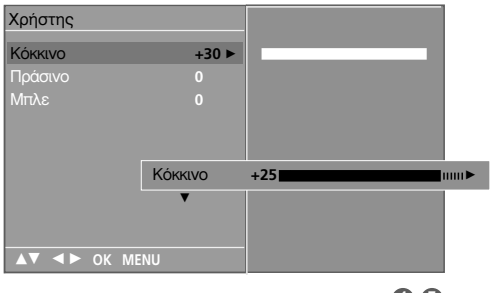

❹ ❺

Λειτουργία XD

Η τεχνολογία **XD** είναι μια τεχνολογία βελτίωσης της εικόνας της LG Electronic και επιτρέπει την προβολή σήματος από μια πραγματική πηγή σήματος HD (υψηλής ευκρίνειας) μέσω ενός προηγμένου αλγόριθμου επεξεργασίας ψηφιακού σήματος.

Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται για χρήση στην κατάσταση λειτουργίας RGB-PC.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Εικόνα.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ▶ και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **XD.**
3. Πατήστε το κουμπί ▶ και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αυτόματο** ή **Χειροκίνητο**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

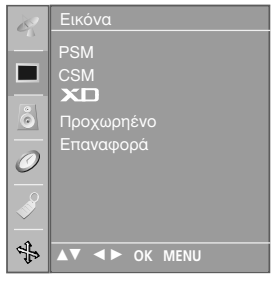

❶

*** Επιλογή του εγχειριδίου**

Αυτό το μενού ενεργοποιείται μόλις επιλέξετε τον **Χρήστη1** ή τον **Χρήστη2** του **PSM** (Μνήμη κατάστασης εικόνας).

1. Πατήστε το κουμπί ▶ και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αντίθεση XD**, **Χρώμα XD** ή **XD NR**.
2. Πατήστε το κουμπί ▶ και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On** ή **Off.**
3. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

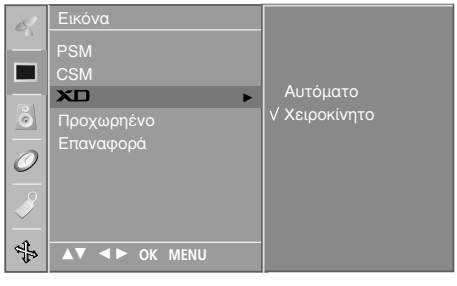

❷ ❸

- **Αντίθεση XD :** Βελτιστοποιεί αυτόματα την αντίθεση σύμφωνα με τη φωτεινότητα της αντανάκλασης.
- **Χρώμα XD :** Ρυθμίζει αυτόματα τα χρώματα της αντανάκλασης ώστε να αναπαραχθούν όσο το δυνατόν πιο πιστά στα φυσικά χρώματα.
- **XD NR :** Αφαιρεί το θόρυβο σε σημείο όπου δεν καταστρέφει την αρχική εικόνα.
  Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται για χρήση στην κατάσταση λειτουργίας HDMI, Component (εκτός από 480i/576i), RGB-PC.

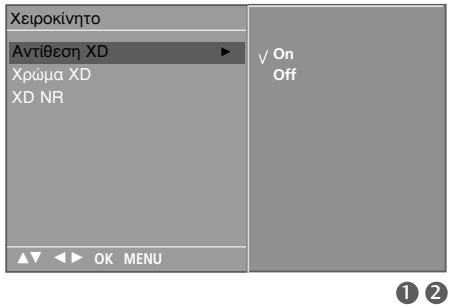

❶ ❷

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ-ΣΙΝΕΜΑ

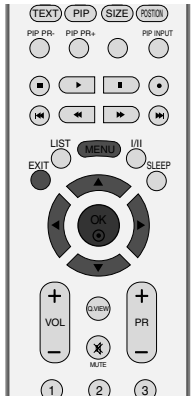

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Εικόνα.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ▶ και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Προχωρηένο.**
3. Πιέστε το πλήκτρο ▶ και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Σινωμά.**
4. Πατήστε το κουμπί ▶ και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On** ή **Off.**
5. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

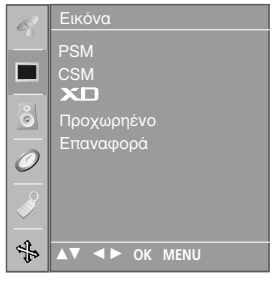

❶

❷ ❸

❹

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ-ΣΤΑΘΜΗ ΜΑΥΡΟΥ

Όταν παρακολουθείτε μια ταινία, αυτή η λειτουργία ρυθμίζει την τηλεόραση στην καλύτερη δυνατή εμφάνιση εικόνας. Ρύθμιση αντίθεσης και φωτεινότητας με τη χρήση της στάθμης μαύρου στην οθόνη.

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται στις παρακάτω καταστάσεις: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) ή HDMI.

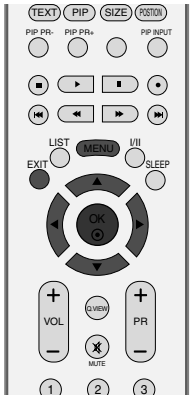

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Εικόνα.**

❶

2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Προχωρηένο.**

3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Στάθμη Μαύρου.**

❷❸

4. Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Χαμηλό** ή **Υψηλό.**

- **Χαμηλό** : Η αντανάκλαση της οθόνης γίνεται πιο σκούρα.
- **Υψηλό** : Η αντανάκλαση της οθόνης γίνεται πιο φωτεινή.

5. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

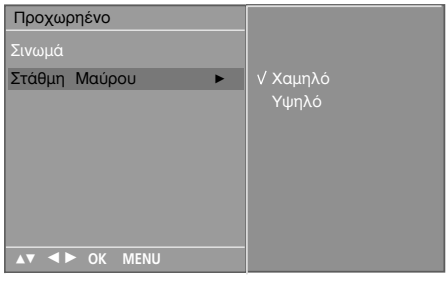

❷❸

Reset (Επαναφορά)

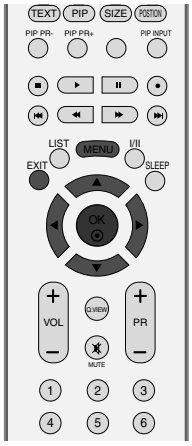

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Εικόνα.**

2. Πιέστε το πλήκτρο **G** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Επαναφορά.**

3. Πατήστε το κουμπί ► για να επαναφέρετε την προσαρμοσμένη τιμή.

   ■ Επιστρέφει στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις PSM, CSM, XD, Advanced (Προχωρημένο).

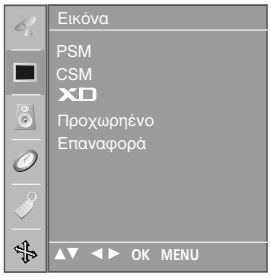

❶

❷ ❸

SSM (Sound Status Memory - Μνήμη κατάστασης ήχου)

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση ήχου που προτιμάτε: Surround MAX, Επίπεδος, Μουσική, Ταινία ή Σπορ και επίσης να ρυθμίσετε τη συχνότητα ήχου του ισοσταθμιστή.

Το SSM σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τον καλύτερο δυνατό ήχο χωρίς ειδικές ρυθμίσεις, αφού η τηλεόραση ρυθμίζει τις ανάλογες επιλογές ήχου με βάση το περιεχόμενο του προγράμματος.

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις **Surround MAX, Επίπεδο**, **Μουσική**, **Ταινία** και **Σπορ** έχουν επιλεγεί για την καλύτερη ποιότητα ήχου και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν.

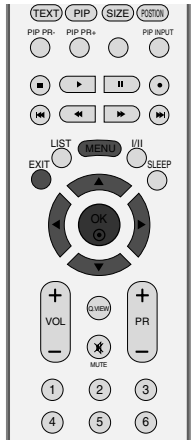

Surround MAX Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για ρεαλιστικό ήχο.

Επίπεδο Για τον πλέον επιβλητικό και φυσικό ήχο.

Μουσική Επιλέξτε για να απολαύσετε μουσική με αυθεντικό ήχο.

Ταινία Επιλέξτε για να απολαύσετε μεγαλειώδη ήχο.

Σπορ Με αυτή την επιλογή μπορείτε να παρακολουθήσετε αθλητικές εκπομπές.

Χρήστης Επιλέξτε για να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις ήχου που ορίζονται από το χρήστη.

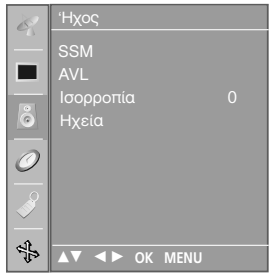

❶

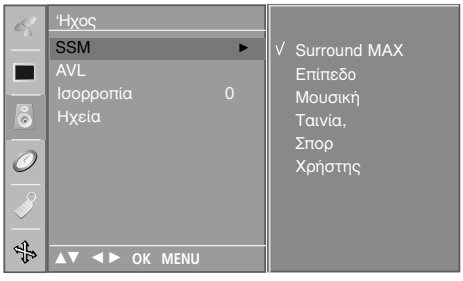

❷ ❸

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Ηχος.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **SSM.**
3. Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Surround MAX, Επίπεδο**, **Μουσική**, **Ταινία**, **Σπορ** ή **Χρήστης**.
4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Ρύθμιση συχνότητας ήχου (SSM - Επιλογή χρήστη)

Ρύθμιση του ήχου του ισοσταθμιστή.

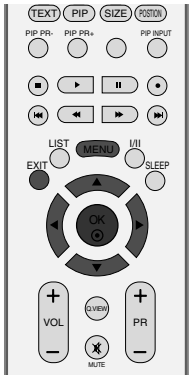

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Ηχος.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **SSM.**
3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Χρήστης**.
4. Πατήστε το κουμπί ► .
5. Επιλέξτε μια ομάδα ρυθμίσεων ήχου πατώντας τα κουμπιά ◄ / ►. Κάντε την κατάλληλη επιλογή επιπέδου του ήχου με τα κουμπιά ▲ / ▼.
6. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

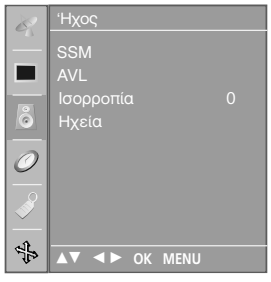

❶

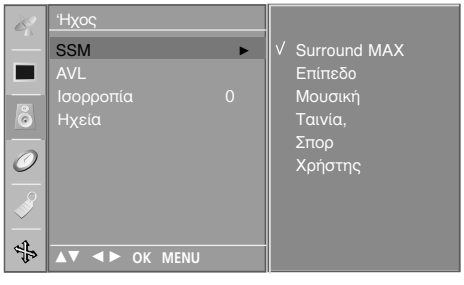

❷ ❸ ❹

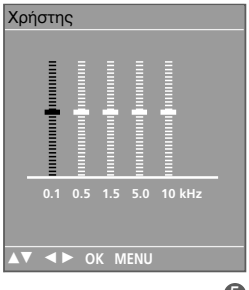

❺

AVL (Auto Volume Leveler – Αυτόματη Προσαρμογή Έντασης Ήχου)

Το **AVL** διατηρεί αυτόματα ένα ίσο επίπεδο έντασης ακόμη και όταν αλλάζετε προγράμματα.

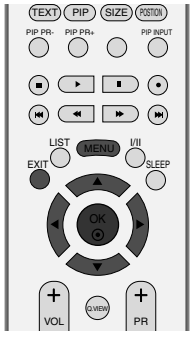

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Ηχος.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ▶ και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **AVL.**
3. Πατήστε το κουμπί ▶ και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On** ή **Off.**
4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

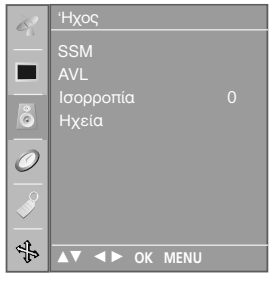

❶

❷ ❸

Ρύθμιση ισορροπίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εξισορρόπηση του ήχου του ηχείου στα επίπεδα που επιθυμείτε.

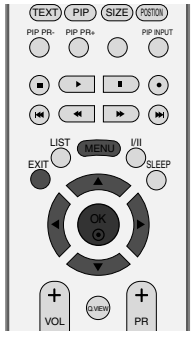

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Ηχος.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **ισορροπία.**
3. Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια τα κουμπιά ◄ / ► για να κάνετε τις ανάλογες ρυθμίσεις.
4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

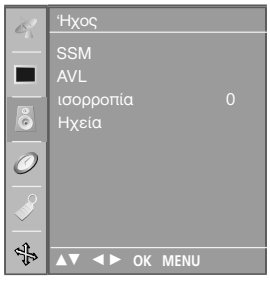

❶

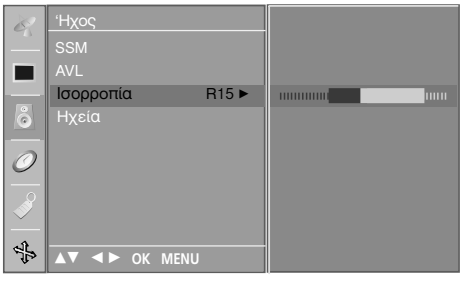

❷ ❸

Ηχείο

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάσταση των εσωτερικών ηχείων.

Σε κατάσταση λειτουργίας AV, COMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV] και HDMI ο ήχος του εσωτερικού ηχείου μπορεί να αναπαραχθεί ακόμα κι αν δεν υπάρχει σήμα βίντεο.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το εξωτερικό στερεοφωνικό σας σύστημα, απενεργοποιήστε τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης.

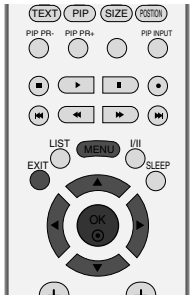

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Ηχος.**

2. Πιέστε το πλήκτρο ▶ και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε Ηχεία.

3. Πατήστε το κουμπί ▶ και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On** ή **Off.**

4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

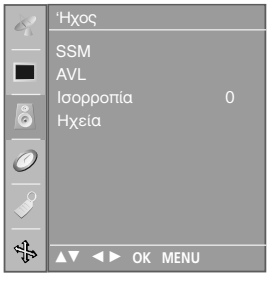

❶

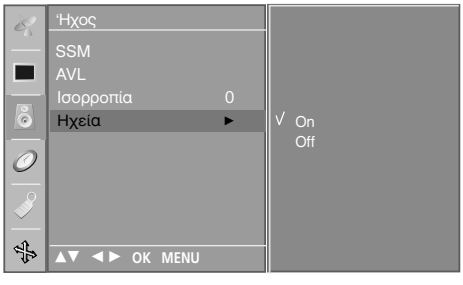

❷ ❸

Στερεοφωνική/ Δίγλωσση λήψη

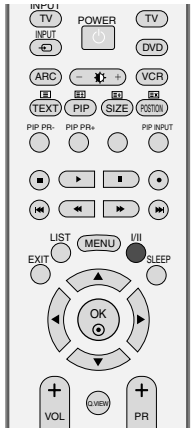

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα εμφανίζονται οι πληροφορίες ήχου για τον σταθμό μετά την εξαφάνιση του αριθμού προγράμματος και του ονόματος του σταθμού.

DUAL I οδηγεί την πρωτεύουσα γλώσσα στα ηχεία.
DUAL II οδηγεί την δευτερεύουσα γλώσσα στα ηχεία.
DUAL I+II οδηγεί μία γλώσσα σε κάθε ηχείο.

Εκπομπή	Μήνυμα οθόνης
Μονοφωνική	**MONO**
Στερεοφωνική	**STEREO**
Δίγλωσση	**DUAL I**

■ **Επιλογή μονοφωνικού ήχου**

Σε στερεοφωνική λήψη εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές, μπορείτε να μεταπηδήσετε σε μονοφωνικό σύστημα πιέζοντας το πλήκτρο **I/II** δύο φορές. Στη μονοφωνική λήψη το βάθος του ήχου βελτιώνεται. Για να επανέλθετε σε στερεοφωνικό σύστημα, πιέστε πάλι το πλήκτρο **I/II** δύο φορές.

■ **Επιλογή γλώσσας για δίγλωσσες εκπομπές**

Εάν ένα πρόγραμμα λαμβάνεται σε δύο γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε **DUAL I**, **DUAL II** ή **DUAL I+II** πιέζοντας το πλήκτρο **I/II** επαναλαμβανόμενα.

Λήψη NICAM

Εάν η συσκευή σας είναι εφοδιασμένη με δέκτη για λήψη NICAM μπορείτε να λάβετε ψηφιακό ήχο υψηλής ποιότητας NICAM.

Η έξοδος ήχου μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με τον τύπο της λαμβανόμενης εκπομπής ως ακολούθως πιέζοντας το πλήκτρο **I/II** επαναλαμβανόμενα.

1. Όταν λαμβάνεται μονοφωνικός ήχος NICAM, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM MONO** ή FM MONO.
2. Όταν λαμβάνεται στερεοφωνικός ήχος NICAM, μπορείτε να επιλέξετε **NICAM STEREO** ή FM MONO. Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές, επιλέξτε FM MONO.
3. Όταν λαμβάνεται ήχος NICAM dual (Δίγλωσσος NICAM), μπορείτε να επιλέξετε **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ή **NICAM DUAL I+II** ή **MONO**. Όταν επιλέξετε FM MONO η ένδειξη **MONO** εμφανίζεται στην οθόνη.

Επιλογή εξόδου ήχου ηχείου

Στην λειτουργία **AV, S-Video, Component** (Σύνθετο σήμα)**, RGB** ή **HDMI** μπορείτε να επιλέξετε έξοδο ήχου για το αριστερό και δεξιό ηχείο.

L+R : Ακουστικό σήμα από την αριστερή (L) είσοδο ήχου μεταβιβάζεται στο αριστερό ηχείο και ακουστικό σήμα από την δεξιά (R) είσοδο ήχου μεταβιβάζεται στο δεξιό ηχείο.

L+L : Ακουστικό σήμα από την αριστερή (L) είσοδο μεταβιβάζεται και στα δύο ηχεία (δεξί και αριστερό).

R+R : Ακουστικό σήμα από την δεξιά (R) είσοδο μεταβιβάζεται και στα δύο ηχεία (δεξί και αριστερό).

Ρύθμιση ρολογιού

Πρέπει να ρυθμίσετε σωστά την ώρα για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία.

ΙΑν διαγραφεί η τρέχουσα ρύθμιση ώρας εξαιτίας διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης της τηλεόρασης από την πηγή ρεύματος, ρυθμίστε ξανά το ρολόι.

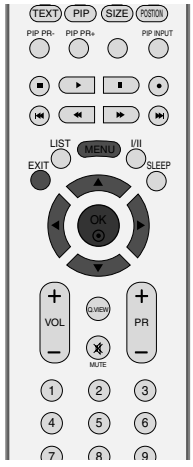

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Ώρα.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Ρολόι** .
3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν το πλήκτρο ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε την ώρα.
4. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν το πλήκτρο ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε τα λεπτά της ώρας.
5. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

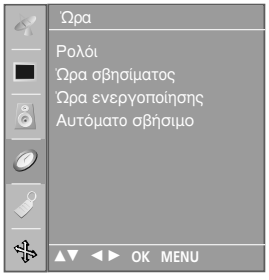

❶

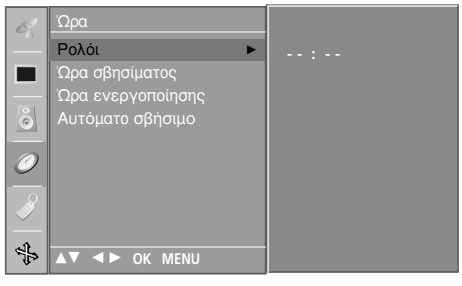

❷❸❹

Λειτουργία προγραμματισμένης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Ο χρονοδιακόπτης σβησίματος θέτει αυτόματα τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής μετά την πάροδο του προκαθορισμένου χρόνου.

Δύο ώρες μετά το άνοιγμα της συσκευής με τη λειτουργία ανοίγματος, αυτή θα περιέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εκτός και πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Ο χρονικός προγραμματισμός ανοίγματος/σβησίματος θα παραμείνει ενεργός καθημερινά εφ' όσον έχετε καθορίσει αυτόματο άνοιγμα ή σβήσιμο.

Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη Off Timer υπερκαλύπτει τη λειτουργία του On Timer εάν έχουν οριστεί την ίδια ώρα.

Η ρύθμιση πρέπει να γίνει στην κατάσταση αναμονής για να λειτουργήσει ο χρονοδιακόπτης ανοίγματος On Timer.

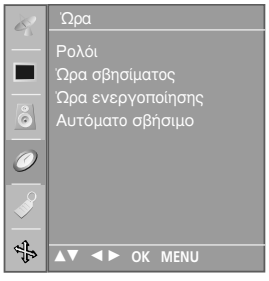

❶

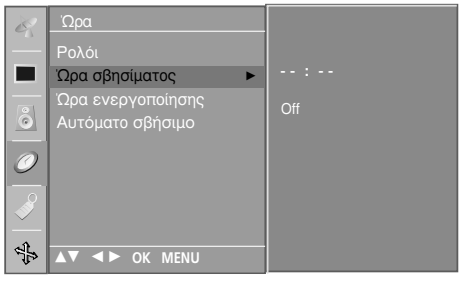

❷ ❸

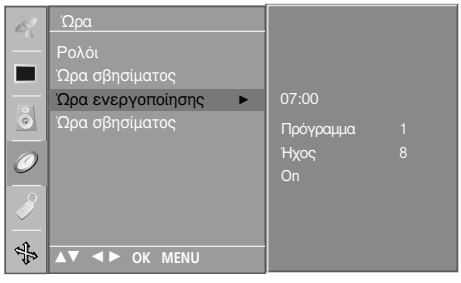

❹ ❺ ❻

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Ώρα.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Ώρα σβησίματος** ή **Ώρα ενεργοποίησης**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On**.
   Για να ακυρώσετε τη λειτουργία **Ώρα σβησίματος**/**Ώρα ενεργοποίησης** Πιέστε τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Off**.
4. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν το πλήκτρο ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε την ώρα.
5. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν το πλήκτρο ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε τα λεπτά της ώρας.
6. Μόνο για τη λειτουργία On timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης)
   - **Πρόγραμμα** : Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια το κουμπί ▲ / ▼ για να επιλέξετε το πρόγραμμα.
   - **Ήχος** : Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια το κουμπί ▲ / ▼ για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης ήχου.
7. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Αυτόματο σβήσιμο

Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία και δεν υπάρχει σήμα εισόδου, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά.

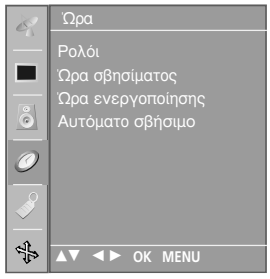

❶

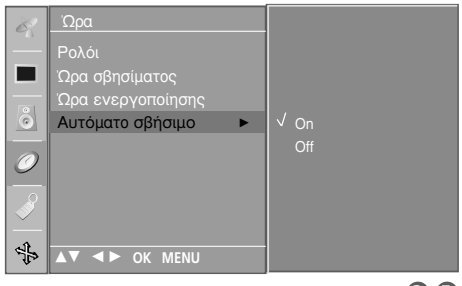

❷ ❸

❶ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε το μενού **Ώρα.**

❷ Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αυτόματο σβήσιμο**.

❸ Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση).

❹ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Δεν χρειάζεται να θυμάστε να σβήνετε την τηλεόραση πριν πέσετε για ύπνο. Ο χρονοδιακόπτης θέτει αυτόματα τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

❶ Πατήστε το κουμπί **SLEEP** (Χρονοδιακόπτης) για να επιλέξετε μετά από πόσα λεπτά θα απενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
Πρώτα εμφανίζεται η επιλογή 'zZ **- - -** ' (απενεργοποίηση), και στη συνέχεια οι εξής επιλογές του χρονοδιακόπτη: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, και 240 λεπτά.

❷ Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός χρόνος, ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση της επιλεγμένης ώρας.

Σημειώσεις

- Για να δείτε τον εναπομένοντα χρόνο, πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** μία φορά.
- Για να ακυρώσετε το Χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί **SLEEP** (Χρονοδιακόπτης) επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή 'zZ **- - -** ' (απενεργοποίηση).
- Εάν σβήσετε τη συσκευή, ο προσδιορισμένος χρόνος σβησίματος της συσκευής ακυρώνεται.

Child Lock (Γονικό κλείδωμα)

Η τηλεόραση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να χρειάζεται το τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσει. Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να απαγορεύεται η παρακολούθηση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Αυτή η τηλεόραση είναι προγραμματισμένη να απομνημονεύει την τελευταία επιλογή στην οποία είχε ρυθμιστεί, ακόμα και αν τη θέσετε εκτός λειτουργίας.

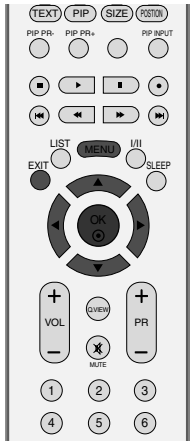

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (Μενού) και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να πιλέξτε το μενο **Ειδικές λειτ.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ▶ και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Γονικό κλείδωμα**.
3. Πιέστε το πλήκτρο ▶ και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση).
4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

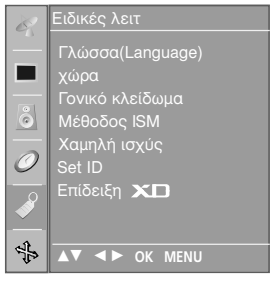

❶

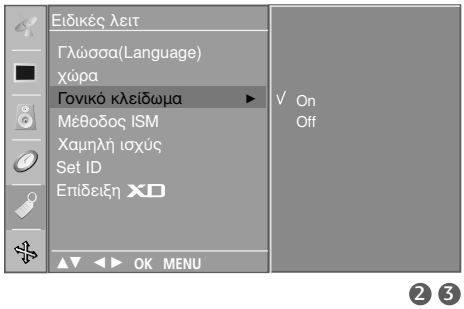

❷ ❸

Σημειώσεις

- Όταν είναι ενεργοποιημένη (‘**On**’) η επιλογή **Γονικό κλείδωμα**, εάν η τηλεόραση είναι εκτός λειτουργίας, πατήστε τα κουμπιά ⏻ **/ I**, **INPUT**, **PR▲ / ▼** της τηλεόρασης ή τα κουμπιά **POWER**, **TV**, **INPUT**, **PR+/-** ή τα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
- Όταν είναι ενεργοποιημένη (on) η επιλογή **Γονικό κλείδωμα**, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη ‘**Κλείδωμα ενεργό**’ (Ενεργοποίηση κλειδώματος ασφαλείας) κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στον μπροστινό πίνακα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Μέθοδος ISM (Image Sticking Minimization - Ελαχιστοποίηση ειδώλου εικόνων)

Μια στατική εικόνα ενός βιντεοπαιχνιδιού ή υπολογιστή που εμφανίζεται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα θα δημιουργήσει φαινόμενο ειδώλου εικόνας, το οποίο θα παραμένει στην οθόνη ακόμα κι αν η εικόνα αλλάξει. Μην αφήνετε μια στατική εικόνα να παραμένει στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο μοντέλο LCD.

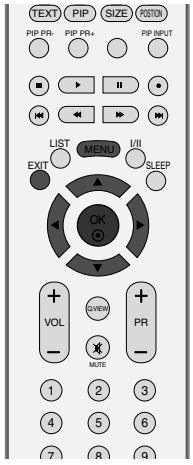

Λευκό

Το χαρακτηριστικό αυτό απομακρύνει τις μόνιμες εικόνες από την οθόνη.
Σημείωση: Μια υπερβολικά μόνιμη εικόνα ενδέχεται να μην μπορεί να απομακρυνθεί τελείως με τη χρήση του χαρακτηριστικού White Wash (Λευκό).

Μετακίνηση

Η λειτουργία Orbiter (Μετακίνηση) βοηθάει στην αποφυγή της δημιουργίας ειδώλων εικόνας. Πάρ' όλα αυτά, καλύτερα να μην αφήνετε μια στατική εικόνα να παραμένει στην οθόνη. Για να αποφευχθούν οι μόνιμες εικόνες στην οθόνη, η οθόνη θα κινείται κάθε 2 λεπτά.

Αντιστροφή

Αυτή είναι η λειτουργία που χρησιμοποιείται για την αντιστροφή του χρώματος του πίνακα της οθόνης.
Το χρώμα του πίνακα αντιστρέφεται αυτόματα κάθε 30 λεπτά.

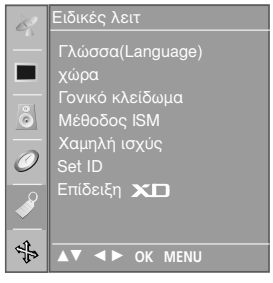

❶

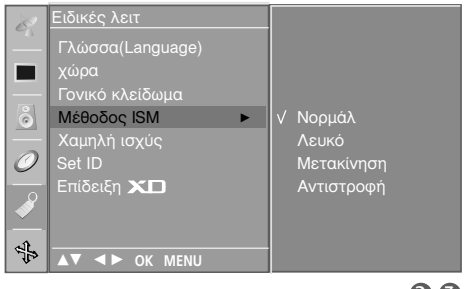

❷ ❸

---

1. Πατήστ το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να πιλέξτ το μνο **Ειδικές λειτ.**

2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Μέθοδος ISM.**

3. Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια το κουμπί ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Νορμάλ, Λευκό, Μετακίνηση** ή **Αντιστροφή**. Εάν δεν είστε σίγουροι για την επιλογή αυτής της λειτουργίας, ρυθμίστε τη στο Normal (Νορμάλ).

4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Low Power (Χαμηλή τροφοδοσία)

Αυτή είναι η λειτουργία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της τηλεόρασης.

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στα μοντέλα LCD.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (Μενού) και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να πιλέξτε το μενο **Ειδικές λειτ.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Χαμηλή ισχύς.**
3. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση).
4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

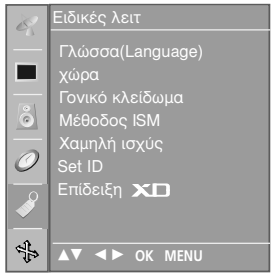

❶

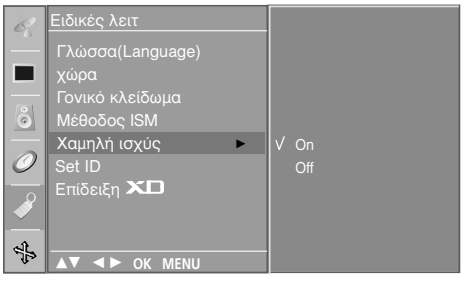

❷ ❸

Επίδειξη XD

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να δείτε τη διαφορά μεταξύ ενεργοποιημένου και απενεργοποιημένου XD demo.

Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται για χρήση στην κατάσταση λειτουργίας RGB-PC.

1. Πατήστε το κουμπί **MENU** (Μενού) και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να πιλέξτε το μενο **Ειδικές λειτ.**
2. Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Επίδειξη XD**.
3. Πατήστε το κουμπί ► για να ξεκινήσει το **Επίδειξη XD**.
4. Για να διακόψετε το **Επίδειξη XD**, πατήστε το κουμπί **EXIT** (Έξοδος).

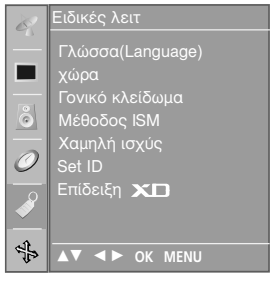

❶

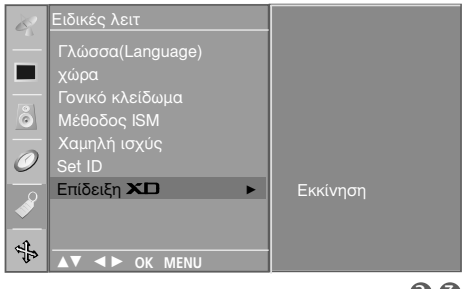

❷ ❸

• XD Demo

Αυτόματη ρύθμιση (Μόνο για την κατάσταση λειτουργίας RGB [PC])

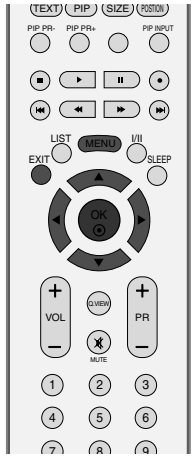

Ρυθμίζει αυτόματα τη θέση της εικόνας και ελαχιστοποιεί το τρέμουλο.

Αν η εικόνα συνεχίζει να μην είναι σωστή μετά τη ρύθμιση, η τηλεόρασή σας θα λειτουργεί κανονικά, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω ρύθμιση.

Auto-configure (Αυτόματη διαμόρφωση)

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται για την αυτόματη ρύθμιση της θέσης της οθόνης, της συχνότητας κατακόρυφης (clock) και οριζόντιας (phase) σάρωσης της εικόνας. Η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη θα παραμείνει ασταθής για λίγα δευτερόλεπτα ενώ η λειτουργία auto configuration (Αυτόματη διαμόρφωση) βρίσκεται σε εξέλιξη.

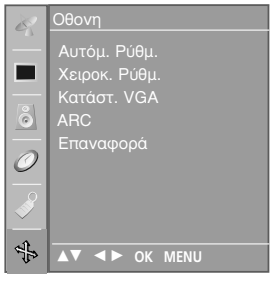

❶

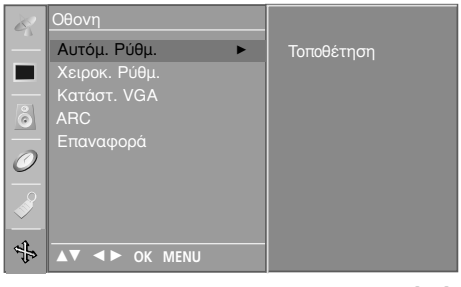

❷ ❸

1. Πατήστ το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να πιλέξτ το μνο **Οθονη.**
2. Πατήστε ξανά το κουμπί ► και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αυτόμ. Ρύθμ.**.
3. Πιέστε το κουμπί ► για να ξεκινήσει η **Αυτόμ. Ρύθμ.**.
   - Μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία Auto config. (Αυτόματη διαμόρφωση), στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OK.
   - Αν η θέση της εικόνας δεν είναι και πάλι σωστή, πραγματοποιήστε ξανά την αυτόματη ρύθμιση.
   - Αν η εικόνα πρέπει να ρυθμιστεί περαιτέρω μετά την αυτόματη ρύθμιση σε RGB (PC), μπορείτε να τη ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας την επιλογή Manual config. (Χειροκίνητη ρύθμιση).
4. Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Manual configure (Χειροκίνητη διαμόρφωση)

Αν η εικόνα δεν είναι ευκρινής μετά την αυτόματη ρύθμιση και ειδικά όταν οι χαρακτήρες τρεμοπαίζουν, ρυθμίστε μη αυτόματα το χρονισμό της οριζόντιας σάρωσης της εικόνας.

Για να διορθώσετε το μέγεθος της εικόνας, ρυθμίστε το **Clock** (Χρονισμός οριζόντιας σάρωσης).

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται στις παρακάτω καταστάσεις: RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Οι λειτουργίες Phase (Συχνότητα οριζόντιας σάρωσης) και Clock (Συχνότητα κατακόρυφης σάρωσης) δεν διατίθενται στην κατάσταση λειτουργίας RGB [DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i) και HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Clock (Χρονισμός κατακόρυφης σάρωσης)
: Η λειτουργία αυτή ελαχιστοποιεί τις κατακόρυφες γραμμές ή λωρίδες που είναι ορατές στο φόντο της εικόνας.Θα αλλάξει επίσης η οριζόντια διάσταση της εικόνας.

Phase (Χρονισμός οριζόντιας σάρωσης)
: Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απαλείψετε τον οριζόντιο θόρυβο και να αυξήσετε την ευκρίνεια και την καθαρότητα της εικόνας.

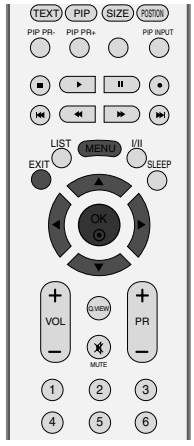

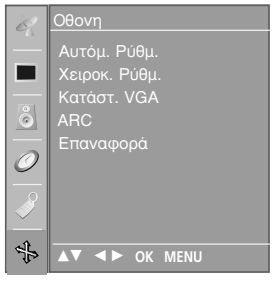

❶

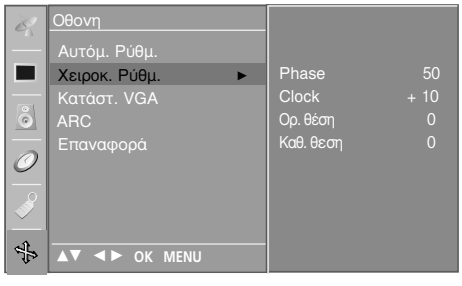

❷ ❸ ❹

❶ Πατήστ το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να πιλέξτ το μνο **Οθονη.**

❷ Πατήστε ξανά το κουμπί ► και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Χειροκ. Ρύθμ.**.

❸ Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Phase** (Χρονισμός οριζόντιας σάρωσης), **Clock** (Χρονισμός κατακόρυφης σάρωσης), **Ορ. θέση** (Οριζόντια θέση) ή **Καθ. θεση** (Κατακόρυφη θέση).

❹ Πιέστε τα πλήκτρα ◄ / ► για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

❺ Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Ρύθμιση μορφής εικόνας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεόραση σε διάφορες μορφές προβολής εικόνας ; **Αναμόρφωση, Πλήρης Εικόνα, Κανονική, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom.**

Αν εμφανίζεται στην οθόνη μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή θα αποτυπωθεί στην οθόνη και θα είναι πάντα ορατή.

Η ποιότητα ενδέχεται να μην είναι καλή σε κατάσταση πλήρους οθόνης. Στην περίπτωση αυτή, αλλάξτε κατάσταση λειτουργίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αναλογία μεγέθυνσης χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ / ▼.

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται στο παρακάτω σήμα.

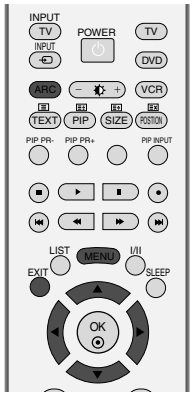

1 Πατήστ το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να πιλέξτ το μνο **Οθονη.**

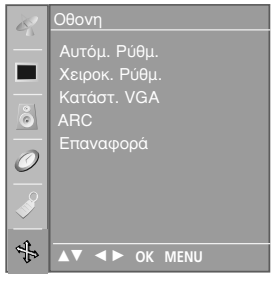

❶

2 Πατήστε ξανά το κουμπί ► και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ / ▼ για να επιλέξετε **ARC.**

3 Πιέστε το πλήκτρο ► και κατόπιν τα πλήκτρα ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Αναμόρφωση, Πλήρης Εικόνα, Κανονική, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1** ή **Zoom2.**

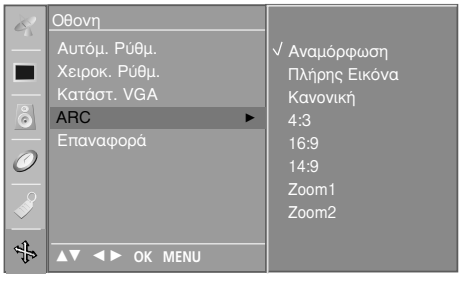

❷ ❸

- **Αναμόρφωση**
  Όταν η τηλεόρασή σας λαμβάνει ένα σήμα ευρείας εικόνας, θα σας καθοδηγήσει να ρυθμίσετε την εικόνα οριζόντια, σε μη γραμμική αναλογία, για να χωράει σε ολόκληρη την οθόνη.
- **Πλήρης Εικόνα**
  Όταν η τηλεόρασή σας λαμβάνει ένα σήμα ευρείας εικόνας, θα σας καθοδηγήσει να ρυθμίσετε την εικόνα οριζόντια ή κάθετα, σε γραμμική αναλογία, για να χωράει σε ολόκληρη την οθόνη.(Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι διαθέσιμο για το σήμα NTSC.)
- **Κανονική**
  Όταν η τηλεόρασή σας λαμβάνει ένα σήμα ευρείας εικόνας, θα αλλάξει αυτόματα στη μορφή εικόνας που θα αποσταλεί.
- **4:3**
  Η επιλογή που ακολουθεί θα σας καθοδηγήσει ώστε να προβάλετε μια εικόνα με αρχικό λόγο διαστάσεων 4:3, με γκρίζες γραμμές στη δεξιά και την αριστερή πλευρά της.
- **16:9**
  Η επιλογή που ακολουθεί θα σας καθοδηγήσει ώστε να ρυθμίσετε την εικόνα οριζόντια, σε γραμμική αναλογία, ώστε να χωράει σε ολόκληρη την οθόνη (είναι χρήσιμη για την προβολή 4:3 διαμορφωμένων δίσκων DVD).
- **14:9**
  Μπορείτε να απολαύσετε την μορφή προβολής 14:9 ή διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα στη λειτουργία προβολής 14:9.
  Η προβολή μορφής 14:9 προβάλλεται αυτούσια αλλά η προβολή 4:3 μεγενθύνεται προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω.

• Zoom 1 (Ζουμ1)
Ακολουθεί μια επιλογή που θα σας καθοδηγήσει να προβάλετε την εικόνα χωρίς καμία εναλλαγή, ενώ θα χωράει σε ολόκληρη την οθόνη. Ωστόσο, το επάνω και το κάτω τμήμα της εικόνας θα περικοπεί.

• Zoom 2 (Ζουμ2)
Επιλέξτε Zoom2 όταν θέλετε να μεταβληθεί η εικόνα, να επεκταθεί οριζόντια και να περικοπεί κάθετα. Η εικόνα θα προσαρμοστεί ανάλογα με την αλλοίωση και την κάλυψη οθόνης.

4 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

Σημειώσεις

► Μπορείτε να επιλέξετε μόνο 4:3 και 16:9 (Ευρεία εικόνα) στην κατάσταση λειτουργίας Component (Σύνθετο σήμα), RGB και HDMI.

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας ευρείας οθόνης VGA/XGA

Για να έχετε κανονική εικόνα, ρυθμίστε την ανάλυση της κατάστασης λειτουργίας RGB και την επιλογή της κατάστασης λειτουργίας VGA/XGA ώστε να ταιριάζουν.

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται στις παρακάτω καταστάσεις: RGB[PC].

-VGA: 42PC1RV*, 42PC3RV*
-XGA: 26C2R* , 27LC2R* , 32LC2R* , 32LC25R* , 26LC3R* , 32LC3R* , 32LX2R* , 32LE2R* , 37LE2R* , 42LE2R* , 42PC3RA*

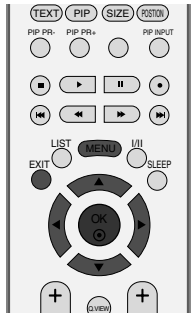

1 Πατήστε το κουμπί **MENU** (Μενού) και στη συνέχεια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να πιλέξτ το μνο **Οθονη.**

2 Πατήστε ξανά το κουμπί ► και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Κατάστ. VGA** (ή **Κατάστ. XGA**).

3 Πατήστε το κουμπί ► και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ / ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ανάλυση VGA/ XGA.

4 Πιέστε το πλήκτρο **EXIT** για να επανέλθετε στην κανονική προβολή τηλεόρασης.

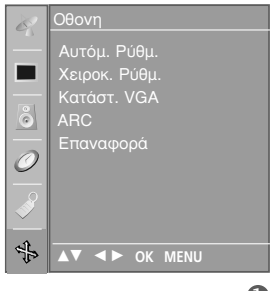

❶

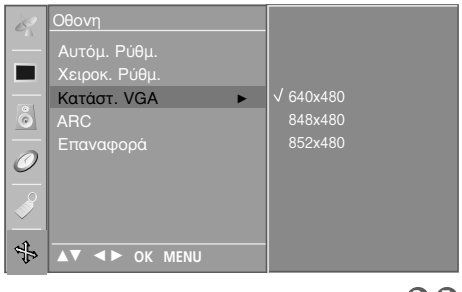

❷ ❸

Αρχικοποίηση (Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων)

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.
Για να επαναφέρετε τη ρυθμισμένη τιμή.

1. Πατήστ το κουμπί **MENU** (Μνού) και στη συνέχια τα κουμπιά ▲ / ▼ για να πιλέξτ το μνο **Οθονη.**

2. Πατήστε ξανά το κουμπί ► και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ / ▼ για να επιλέξετε **Επαναφορά.**

3. Πιέστε το κουμπί ► για να ξεκινήσει η **Επαναφορά**.

   • Μπορείτε να επαναφέρετε τις εξής τιμές: Position (Θέση), PIP size (Μέγεθος εικόνας μέσα σε εικόνα) και PIP position (Θέση εικόνας μέσα σε εικόνα).

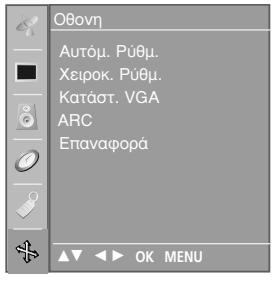

❶

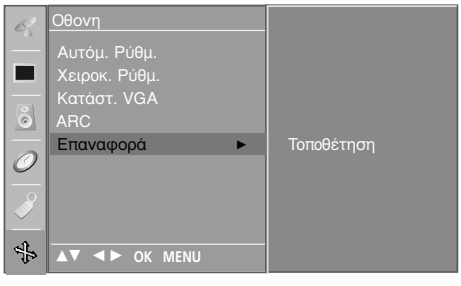

❷ ❸

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο είναι κατάλληλο για πολλαπλές μάρκες και χρήσεις. Μπορεί να προγραμματιστεί για τη λειτουργία των περισσότερων συσκευών άλλων κατασκευαστών με δυνατότητα τηλεχειρισμού.
Σημειώστε ότι το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην είναι συμβατό με όλα τα μοντέλα άλλων κατασκευαστών.

Προγραμματισμός ενός κωδικού στο τηλεχειριστήριο

1. Δοκιμάστε το τηλεχειριστήριό σας.
   Για να διαπιστώσετε αν το τηλεχειριστήριό σας μπορεί να θέσει σε λειτουργία το σύνθετο σήμα χωρίς προγραμματισμό, ανοίξτε ένα σύνθετο σήμα όπως τη συσκευή του βίντεο και πατήστε το αντίστοιχο κουμπί κατάστασης λειτουργίας (όπως **DVD** ή **VCR**) στο τηλεχειριστήριο, στρέφοντάς το στο σύνθετο σήμα. Πατήστε τα κουμπιά **POWER** (Ενέργεια) και **PR** (Πρόγραμμα) ▲ / ▼ για να ελέγξετε αν το σύνθετο σήμα ανταποκρίνεται κανονικά. Αν όχι, πρέπει να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τη συσκευή.

2. Ενεργοποιήστε το σύνθετο σήμα που θέλετε να προγραμματίσετε και στη συνέχεια πατήστε το αντίστοιχο κουμπί κατάστασης λειτουργίας (όπως **DVD** ή **VCR**) στο τηλεχειριστήριο.
   Το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για τη συσκευή που θέλετε είναι φωτισμένο.

3. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **MENU** (Μενού) και **MUTE** (Σίγαση). Το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο να δεχτεί τον κωδικό.

4. Καταχωρήστε έναν κωδικό χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
   Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε κωδικούς για κάθε συσκευή. Αν ο κωδικός είναι σωστός, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

5. Πατήστε το κουμπί **MENU** (Μενού) για αποθήκευση του κωδικού.

6. Δοκιμάστε τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου για να διαπιστώσετε αν η συσκευή ανταποκρίνεται σωστά. Αν όχι, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.

Κωδικοί προγραμματισμού

DVD

Κατασκευαστής	Κωδικοί	Κατασκευαστής	Κωδικοί	Κατασκευαστής	Κωδικοί
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

VCRs

Κατασκευαστής	Κωδικοί
AIWA	034
AKAI	016 043 046 124 125 146
AMPRO	072
ANAM	031 033 103
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043
BROKSONIC	035 037 129
CANON	028 031 033
CAPEHART	108
CRAIG	003 040 135
CURTIS MATHES	031 033 041
DAEWOO	005 007 010 064 065 108 110 111 112 116 117 119
DAYTRON	108
DBX	012 023 039 043
DYNATECH	034 053
ELECTROHOME	059
EMERSON	006 017 025 027 029 031 034 035 036 037 046 101 129 131 138 153
FISHER	003 008 009 010
FUNAI	034
GE	031 033 063 072 107 109 144 147
GO VIDEO	132 136
HARMAN KARDON	012 045
HITACHI	004 018 026 034 043 063 137 150
INSTANTREPLAY	031 033
JCL	031 033
JCPENNY	012 013 015 033 040 066 101
JENSEN	043
JVC	012 031 033 043 048 050 055 060 130 150 152
KENWOOD	014 034 039 043 047 048
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020 101 106 114 123
LLOYD	034
LXI	003 009 013 014 017 034 101 106
MAGIN	040
MAGNAVOX	031 033 034 041 067 068
MARANTZ	012 031 033 067 069
MARTA	101
MATSUI	027 030
MEI	031 033
MEMOREX	003 010 014 031 033 034 053 072 101 102 134 139
MGA	045 046 059
MINOLTA	013 020
MITSUBISHI	013 020 045 046 049 051 059 061 151
MTC	034 040
MULTITECH	024 034
NEC	012 023 039 043 048
NORDMENDE	043
OPTONICA	053 054
PANASONIC	066 070 074 083 133 140 145
PENTAX	013 020 031 033 063
PHILCO	031 034 067
PHILIPS	031 033 034 054 067 071 101
PILOT	101
PIONEER	013 021 048
PORTLAND	108
PULSAR	072
QUARTZ	011 014
QUASAR	033 066 075 145
RCA	013 020 033 034 040 041 062 063 107 109 140 144 145 147
REALISTIC	003 008 010 014 031 033 034 040 053 054 101
RICO	058
RUNCO	148
SALORA	014
SAMSUNG	032 040 102 104 105 107 109 112 113 115 120 122 125
SANSUI	022 043 048 135
SANYO	003 007 010 014 102 134
SCOTT	017 037 112 129 131
SEARS	003 008 009 010 013 014 017 020 031 042 073 081 101
SHARP	031 054 149
SHINTOM	024
SONY	003 009 031 052 056 057 058 076 077 078 149
SOUNDESIGN	034
STS	013
SYLVANIA	031 033 034 059 067
SYMPHONIC	034
TANDY	010 034
TATUNG	039 043
TEAC	034 039 043
TECHNICS	031 033 070
TEKNIKA	019 031 033 034 101
THOMAS	034
TMK	006
TOSHIBA	008 013 042 047 059 082 112 131
TOTEVISION	040 101
UNITECH	040
VECTOR RESEARCH	012
VICTOR	048
VIDEO CONCEPTS	012 034 046
VIDEOSONIC	040
WARDS	003 013 017 024 031 033 034 040 053 054 131
YAMAHA	012 034 039 043
ZENITH	034 048 056 058 072 080 101

Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Η λειτουργία δεν είναι κανονική.	
Το τηλεχειριστήριο δεν δουλεύει	■ Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου. ■ Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα (+ στο +, - στο -); ■ Έχει ρυθμιστεί η σωστή απομακρυσμένη κατάσταση λειτουργίας: TV, VCR κ.λπ.; ■ Τοποθετήστε νέες μπαταρίες.
Ξαφνική διακοπή τροφοδοσίας	■ Έχει ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης; ■ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λειτουργίας. Η τροφοδοσία διακόπηκε ■ Δεν πραγματοποιείται μετάδοση σε σταθμό που έχει συντονιστεί με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Auto off (αυτόματη απενεργοποίηση).

Η λειτουργία βίντεο δεν λειτουργεί.	
Δεν υπάρχει εικόνα & ήχος	■ Ελέγξτε αν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. ■ Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. ■ Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σε πρίζα; ■ Ελέγξτε την κατεύθυνση ή/και τη θέση της κεραίας. ■ Δοκιμάστε αν η πρίζα παρέχει τροφοδοσία ρεύματος, συνδέοντας το καλώδιο ενός άλλου προϊόντος.
Καθυστέρηση στην εμφάνιση της εικόνας μετά την ενεργοποίηση της συσκευής	■ Αυτό είναι φυσιολογικό, η εικόνα δεν έχει ήχο κατά τη διάρκεια εκκίνησης του προϊόντος. Ζητήστε τεχνική υποστήριξη, αν δεν εμφανιστεί η εικόνα μετά από πέντε λεπτά.
Κανένα χρώμα ή κακή ποιότητα χρωμάτων ή εικόνας	■ Ρυθμίστε κατάλληλα την επιλογή μενού **Color** (Χρώμα). ■ Κρατήστε μια επαρκή απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του βίντεο. ■ Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. ■ Τα καλώδια βίντεο έχουν συνδεθεί σωστά; ■ Ενεργοποιήστε οποιαδήποτε λειτουργία για να επαναφέρετε τη φωτεινότητα της εικόνας.
Οριζόντιες/κάθετες γραμμές ή τρεμούλιασμα της εικόνας	■ Ελέγξτε για παρεμβολές στο γύρω χώρο, που προκαλούνται, για παράδειγμα, από ηλεκτρονικές συσκευές ή ηλεκτρικά εργαλεία.
Κακή λήψη ορισμένων καναλιών	■ Ο σταθμός ή το καλώδιο παρουσιάζουν προβλήματα, συντονιστείτε σε άλλο σταθμό. ■ Το σήμα του σταθμού είναι αδύναμο. Αλλάξτε την κατεύθυνση της κεραίας για λήψη ενός πιο αδύναμου σήματος σταθμού. ■ Ελέγξτε για πηγές ενδεχόμενων παρεμβολών.
Γραμμές ή ραβδώσεις στις εικόνες	■ Ελέγξτε την κεραία (Αλλάξτε την κατεύθυνση της κεραίας).

Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ήχος δεν ακούγεται.	
Σωστή εικόνα χωρίς ήχο	■ Πιέστε το κουμπί **VOL/VOLUME** (Ένταση ήχου). ■ Έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση; Πιέστε το κουμπί **MUTE** (Σίγαση). ■ Δοκιμάστε ένα άλλο κανάλι. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργείται από τη μετάδοση. ■ Τα καλώδια ήχου έχουν συνδεθεί σωστά;
Καμία έξοδος από ένα ηχείο	■ Ρυθμίστε κατάλληλα την επιλογή μενού Balance (Εξισορρόπηση).
Μη φυσιολογικός ήχος από το εσωτερικό του προϊόντος	■ Όταν υπάρχει αλλαγή στην υγρασία ή τη θερμοκρασία του χώρου, μπορεί να ακουστεί ένας μη φυσιολογικός ήχος κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος. Δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος.

Υπάρχει πρόβλημα στην κατάσταση λειτουργίας PC. (Ισχύει μόνο για την κατάσταση λειτουργίας PC)	
Το σήμα βρίσκεται εκτός εύρους.	■ Ρυθμίστε την ανάλυση, την οριζόντια συχνότητα ή την κάθετη συχνότητα. ■ Ελέγξτε την πηγή εισόδου.
Οριζόντια γραμμή ή λωρίδα στο φόντο & Οριζόντιος θόρυβος & Λανθασμένη θέση εικόνας	■ Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Auto configure (Αυτόματη ρύθμιση) ή ρυθμίστε το χρονισμό κατακόρυφης και οριζόντιας σάρωσης και τη θέση της εικόνας.
Ασταθές χρώμα στην οθόνη ή μονόχρωμη εικόνα	■ Ελέγξτε το καλώδιο σήματος. ■ Εγκαταστήστε πάλι την κάρτα βίντεο στον υπολογιστή.

Συντήρηση

Είναι δυνατόν να προλάβετε τυχόν πρώιμες δυσλειτουργίες. Ο προσεκτικός και τακτικός καθαρισμός μπορεί να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της νέας σας τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει την τηλεόραση και ότι έχετε βγάλει το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρισμός οθόνης

1. Παρακάτω αναγράφεται ένας καλός τρόπος για να διατηρήσετε τη σκόνη μακριά από την οθόνη σας για καιρό. Βρέξτε ένα μαλακό πανί σε μείγμα από χλιαρό νερό και απαλό καθαριστικό ρούχων ή απορρυπαντικό για τα πιάτα. Στραγγίστε καλά το πανί ώστε να μην είναι υγρό και έπειτα χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε την οθόνη.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε βρέξει υπερβολικά την οθόνη και έπειτα αφήστε τη να στεγνώσει πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση.

Καθαρισμός επίπλου

- Για να απομακρύνετε τη βρομιά ή τη σκόνη, σκουπίστε το έπιπλο με ένα μαλακό, στεγνό και χωρίς χνούδια πανί.
- Μην βρέξετε το πανί σε καμία περίπτωση.

Παρατεταμένη απουσία

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν πρόκειται να αφήσετε την τηλεόρασή σας κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. για διακοπές), σας συνιστούμε να βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα για την αποφυγή τυχόν βλάβης λόγω καταιγίδας ή αυξομειώσεων της ηλεκτρικής τάσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΑ		26LC2R*	26LC3R*	27LC2R*
		26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	26LC3R-ZJ	27LC2R-ZJ
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	με τη βάση	681,0 x 542,0 x 172,0 χλστ. 26,8 x 21,3 x 6,8 ίντσες	680,0 x 550,0 x 235,0 χλστ. 26,8 x 21,7 x 9,3 ίντσες	686,0 x 550,0 x 235,0 χλστ. 27,0 x 21,7 x 9,3 ίντσες
	χωρίς τη βάση	681,0 x 490,8 x 119,0 χλστ. 26,8 x 19,3 x 4,6 ίντσες	680,0x 436,6 x 119,4 χλστ. 26,8 x 17,.2 x 4,7 ίντσες	686,0 x 493,5 x 119,4 χλστ. 27,0 x 19,4 x 4,7 ίντσες
Βάρος	με τη βάση	18,5 κιλά / 40,8 λίβρες	12,4 κιλά / 27,3 λίβρες	14,5 κιλά / 32,0 λίβρες
	χωρίς τη βάση	15,2 κιλά / 33,5 λίβρες	11,5 κιλά / 25,3 λίβρες	11,4 κιλά / 25,1 λίβρες
Ενεργειακές απαιτήσεις		AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A	AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A
Κατανάλωση ενέργειας		130W	130W	130W
Σύστημα τηλεόρασης		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Κάλυψη προγραμμάτων		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας		75 Ω		
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία Υγρασία κατά τη λειτουργία	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Λιγότερο από 80%		
	Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση Υγρασία κατά την αποθήκευση	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Λιγότερο από 85%		

- Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΑ		32LC2R* / 32LC2R-ZJ, 32LC2RB-ZJ, 32LC2RA-ZJ	32LC25R* / 32LC25R-ZJ	32LC3R* / 32LC3R-ZJ	32LX2R* / 32LX2R-ZJ
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	με τη βάση	811,0 x 630,0 x 235,0 χλστ. 31,9 x 24,8 x 9,3 ίντσες		935,0 x 570,0 x 244,0 χλστ. 36,8 x 22,4 x 9,6 ίντσες	917,5 x 614,3 x 287,5 χλστ. 36,1 x 24,2 x 11,3 ίντσες
	χωρίς τη βάση	811,0 x 566,8 x 123,5 χλστ. 31,9 x 22,3 x 4,9 ίντσες		923,0 x 522,0 x 124,0 χλστ. 36,4 x 20,6 x 4,9 ίντσες	917,5 x 522,0 x 124,0 χλστ. 36,1 x 20,6 x 4,9 ίντσες
Βάρος	με τη βάση	21,9 κιλά / 48,2 λίβρες		19,8 κιλά / 43,7 λίβρες	25,2 κιλά / 55,6 λίβρες
	χωρίς τη βάση	18,5 κιλά / 40,8 λίβρες		17,9 κιλά / 39,5 λίβρες	17,9 κιλά / 39,5 λίβρες
Ενεργειακές απαιτήσεις		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A
Κατανάλωση ενέργειας		150W		150W	140W
Σύστημα τηλεόρασης		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'			
Κάλυψη προγραμμάτων		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47			
Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας		75 Ω			
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία Υγρασία κατά τη λειτουργία	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Λιγότερο από 80%			
	Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση Υγρασία κατά την αποθήκευση	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Λιγότερο από 85%			

■ Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΑ		32LE2R* 32LE2R-ZJ	37LE2R* 37LE2R-ZJ	42LE2R* 42LE2R-ZJ
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	με τη βάση	811,0 x 630,0 x 235,0 χλστ. 31,9 x 24,8 x 9,3 ίντσες	944,0 x 729,0 x 286,0 χλστ. 37,1 x 28,7 x 11,2 ίντσες	105,0 x 813,0 x 286,0 χλστ. 41,4 x 32,0 x 11,2 ίντσες
	χωρίς τη βάση	811,0 x 566,8 x 123,5 χλστ. 31,9 x 22,3 x 4,9 ίντσες	944,0 x 695,3 x 129,7 χλστ. 37,1 x 26,0 x 5,1 ίντσες	105,0 x 746,0 x 136,8 χλστ. 41,4 x 29,3 x 5,3 ίντσες
Βάρος	με τη βάση	21,9 κιλά / 48,2 λίβρες	35,5 κιλά / 78,2 λίβρες	36,9 κιλά /81,3 λίβρες
	χωρίς τη βάση	18,5 κιλά / 40,8 λίβρες	30,9 κιλά / 68,1 λίβρες	31,3 κιλά /69,0 λίβρες
Ενεργειακές απαιτήσεις		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 2,5A
Κατανάλωση ενέργειας		150W	190W	240W
Σύστημα τηλεόρασης		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Κάλυψη προγραμμάτων		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας		75 Ω		
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία Υγρασία κατά τη λειτουργία	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Λιγότερο από 80%		
	Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση Υγρασία κατά την αποθήκευση	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Λιγότερο από 85%		

- Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΟΝΤΕΛΑ		42PC1RV*	42PC3RV*	42PC3RA*
		42PC1RV-ZJ 42PC1RVA-ZJ	42PC3RV-ZJ	42PC3RA-ZJ
Διαστάσεις (Πλάτος x Ύψος x Βάθος)	με τη βάση	1129,0 x 748,5 x 380,0 χλστ. 44,4 x 29,5 x 15,0 ίντσες	1129,0 x 748,5 x 333,6 χλστ. 44,4 x 29,5 x 13,1 ίντσες	1129,0 x 748,5 x 333,6 χλστ. 44,4 x 29,5 x 13,1 ίντσες
	χωρίς τη βάση	1129,0 x 695,0 x 103,7 χλστ. 44,4 x 27,4 x 4,1 ίντσες	1129,0 x 695,0 x 103,7 χλστ. 44,4 x 27,4 x 4,1 ίντσες	1129,0 x 695,0 x 103,7 χλστ. 44,4 x 27,4 x 4,1 ίντσες
Βάρος	με τη βάση	27,7 κιλά / 61,1 λίβρες	31,5 κιλά / 69,4 λίβρες	31,5 κιλά / 69,4 λίβρες
	χωρίς τη βάση	24,2 κιλά / 53,4 λίβρες	24,2 κιλά / 53,3 λίβρες	24,2 κιλά / 53,3 λίβρες
Ενεργειακές απαιτήσεις		AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A	AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A
Κατανάλωση ενέργειας		260W	260W	310W
Σύστημα τηλεόρασης		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'		
Κάλυψη προγραμμάτων		VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47		
Σύνθετη αντίσταση εξωτερικής κεραίας		75 Ω		
Συνθήκες περιβάλλοντος	Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία Υγρασία κατά τη λειτουργία	0 ~ 40˚C / 32 ~ 104˚F Λιγότερο από 80%		
	Θερμοκρασία κατά την αποθήκευση Υγρασία κατά την αποθήκευση	-20 ~ 60˚C / -4 ~ 140˚F Λιγότερο από 85%		

■ Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας.

LG Electronics Inc.